



AURATON Carina

Návod k obsluze verze 20200908


Dokument obsahuje informace o bezpečnosti, instalaci a používání zařízení AURATON Carina.

Týdenní multifunkční časovač

AURATON Carina je týdenní multifunkční časovač, určený k řízení čerpadla TUV v cirkulačním systému. Auraton Carina se dá také použít k zapnutí jakéhokoli zařízení s napětím 230 V AC a maximálním proudem 16 A.

- 8 programů zapínání a vypínání na jeden den, maximálně 56 opakovaných programů zapínání a vypínání v rámci týdenního rozsahu s časovou přesností 1 sekundu.
- Jednoduchost programování pomocí několika tlačítek identifikovaných příslušnými symboly zobrazenými na LCD obrazovce.
- Funkce náhodného zapnutí/vypnutí.
- Funkce manuálního zapnutí/vypnutí.
- Červený indikátor LED ukazuje stav výstupu. Když je výstup ON (zapnuto), LED se rozsvítí.
- Zelená kontrolka LED ukazuje, že časovač je správně napájen (230 V AC).
- Funkce udržování stavu obrazovky a programů po výpadku napájení nebo po odstranění časovače ze zásuvky (asi týden)

Displej

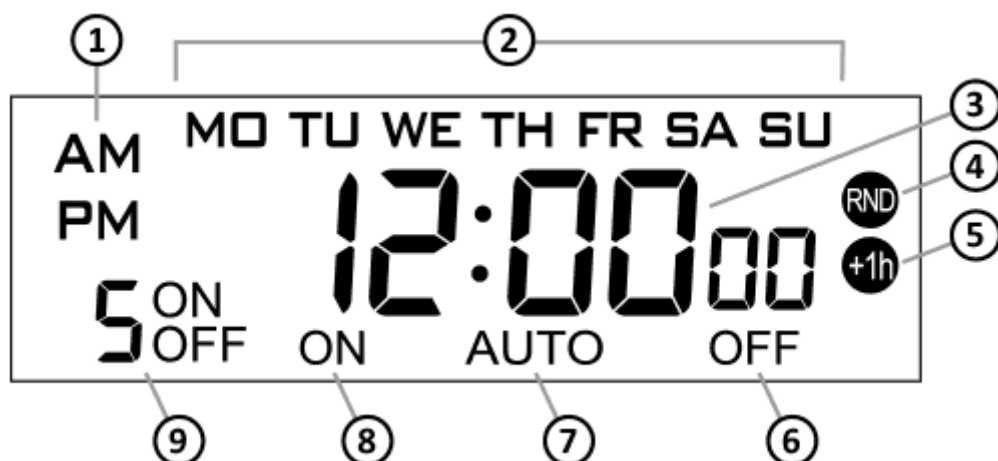

1. Hodiny v 12h režimu
2. Dny v týdnu:
 - MO** - pondělí
 - TU** - úterý
 - WE** - středa
 - TH** - čtvrtek
 - FR** - pátek
 - SA** - sobota
 - SU** - neděle
3. Hodiny
4. Náhodný režim
5. Letní čas
6. Stav výstupu **OFF**
7. Automatický režim
8. Stav výstupu **ON**
9. číslo programu:
 - ON** - zapnuto
 - OFF** - vypnuto


Nastavení hodin

Pro nastavení hodin:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK**.
2. Následně pomocí tlačítek:
WEEK - nastavte den v týdnu,
HOURL - nastavte hodinu,
MIN - nastavte minutu,
SEC - nastavte sekundu

Ve výchozím nastavení hodiny běží v 24 hodinovém režimu. Chcete-li hodiny přepnout do 12hodinového režimu (AM, PM), současně stiskněte tlačítka **MIN** a **SEC**.

Popis zařízení

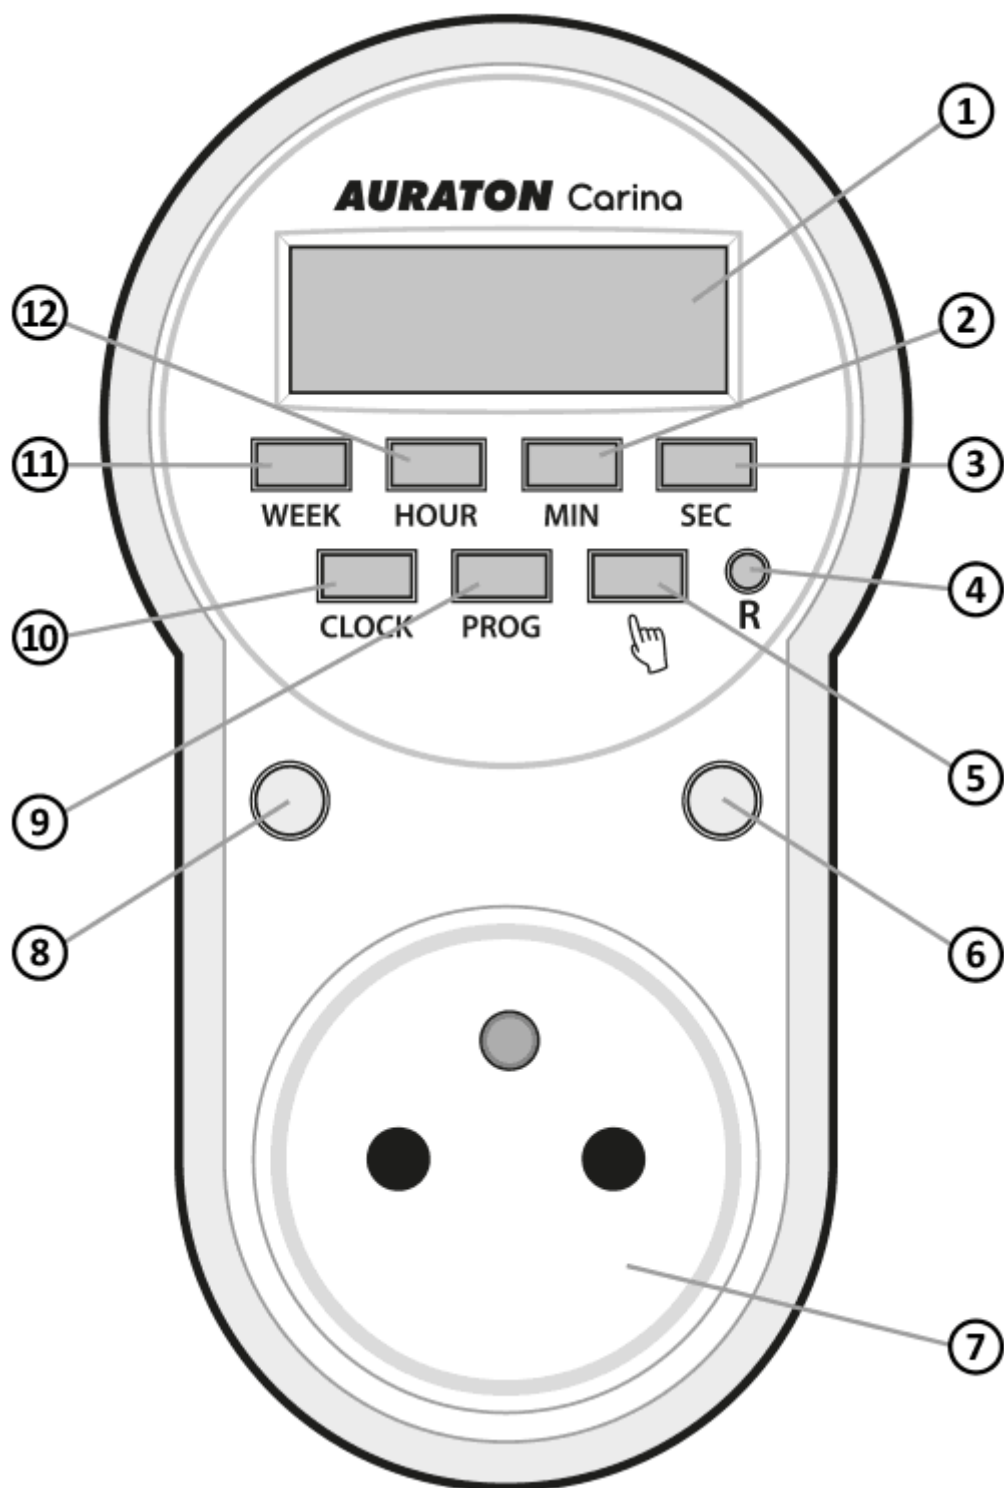

1. Multifunkční displej
2. Tlačítko pro nastavení minut
3. Tlačítko pro nastavení sekund
4. Reset zařízení
5. Tlačítko manuálního režimu
6. Indikátor ON (červený)
7. Ovládací zásuvka ovladače (zásuvka typu E nebo F)
8. Kontrolka napájení (zelená)

9. Tlačítko pro nastavení programů
10. Tlačítko pro nastavení času
11. Tlačítko pro nastavení dne v týdnu
12. Tlačítko pro nastavení hodin

Programování

V časovači lze nastavit až 8 programů. Každý program je třeba nastavit zvlášť.

Pro vstup do programovacího režimu:

1. Stiskněte tlačítko **PROG!**
2. Na obrazovce se objeví ikona čísla programu "1" a symbol "ON". To znamená, že musí být nastaven čas začátku programu "1".



3. Pomocí tlačítka **WEEK** můžete nastavit den nebo dny v týdnu, ve kterém se má program zapnout. Můžete si zvolit každý den zvlášť, celý týden, pracovní dny, víkend nebo obden. Tlačítka **HOURL** (hodiny), **MIN** (minuty), **SEC** (sekundy) nastavíte přesný čas aktivace programu.

4. Znovu stiskněte tlačítko **PROG**. Na obrazovce se vedle čísla programu objeví "OFF". To znamená, že musí být nastaven čas vypnutí programu. Nastavení se provádí pomocí tlačítek **WEEK** (den v týdnu), **HOURL** (hodina), **MIN** (minuty), **SEC** (sekunda).




5. Po nastavení času vypnutí programu stiskněte tlačítko **PROG**, a přejděte na nastavení následujícího programu! Pro nastavení dalšího programu opakujte postup z bodů **2-4**.

Pokud chcete ukončit programovací režim, stiskněte tlačítko **CLOCK** nebo počkejte 10 sekund!


Deaktivace programu

Chcete-li odstranit dříve nastavený program:

1. Stiskněte tlačítko **PROG** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí číslo programu, který chcete vymazat a slovo „**ON**“ vedle čísla programu!
2. Stiskněte tlačítko . Na obrazovce se místo času objeví pomlčky, které naznačují, že program byl vymazán.

Režim automatického provozu

Pokud chcete, aby časovač automaticky zapínal a vypínal výstupní napájení (napájení jakéhokoli zařízení) v souladu se zavedenými programy, měli byste aktivovat automatický režim.


Stiskněte tlačítko  tolikrát, dokud se nezobrazí ikona automatického režimu „ON AUTO” nebo „AUTO OFF”.

ON AUTO zatímco vypnutí bude provedeno v následující naprogramovaný čas vypnutí.

AUTO OFF zařízení vypne napájení na výstupu a napájení se zapne podle následujícího naprogramovaného času zapnutí.



Režim náhodného provozu



Pokud je tato funkce zapnuta, Auraton Carina náhodně zapne a vypne ovladač simulující vaši přítomnost doma, například noční lampičky. Pokud to chcete udělat, stiskněte současně tlačítka **WEEK** a **HOOR**. Na displeji se zobrazí ikona náhodného provozu .


Chcete-li vypnout režim náhodného provozu, znovu stiskněte současně tlačítka **WEEK** a **HOOR**.

Režim ručního provozu

Na trvalé zapnutí napájení na výstupu stiskněte tlačítko označené , dokud se na displeji nezobrazí ikona „**ON**”. Pro vypnutí ručního režimu stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí ikona „**OFF**”.

Letní čas

+1h

Chcete-li zapnout letní čas bez změny hodin, stiskněte současně tlačítka **HOURL** a **MIN**. Na displeji se zobrazí ikona letního času , a hodiny se automaticky posunou o jednu hodinu dopředu. Chcete-li vypnout letní čas, stiskněte znovu současně tlačítka **HOURL** a **MIN**.

Reset zařízení

Na reset zařízení stiskněte tlačítko "R".

POZNÁMKA:

Reset zařízení obnoví výrobní nastavení a vymaže všechny programy.

POZNÁMKA:


Pokud z důvodu dlouhodobého nepoužívání displej nezobrazuje hodiny, připojte zařízení na několik hodin, aby mohlo nabít interní baterii!

Technické údaje

Napájení:	230 V AC
Použití:	0 - 50°C
Zatížení relé:	Max. 16 A (res.), max. 6 A (ind.)
Zálohování paměti:	přibližně 1 týden
Stupeň ochrany:	IP20
Navrhované umístění instalace:	Elektrická zásuvka

Typ zásuvky:	E nebo F
Typ zástrčky:	E/F
Rozměry [mm]:	125 x 70 x 70

Likvidace zařízení

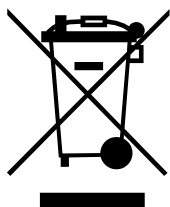

Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a zákonem o odpadech z elektrických a elektronických zařízení takové označení informuje, že toto zařízení se po uplynutí své životnosti nesmí dát spolu s ostatním domovním odpadem.

Uživatel je povinen ho odevzdat w sběrném místě elektrických a elektronických zařízení.

Adresa a kontakt na výrobce:

LARS, ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
www.auraton.pl

Ke stažení

- [Návody](#)
- [Prohlášení o shodě](#)