


WÖCHENTLICHE MULTIFUNKTIONALE ZEITSCHALTUHR

AURATON 100

Bedienungsanleitung

- 8 Einschalte - und Ausschaltprogramme pro Tag, bis zu 56 wiederholbaren Programme zum Ein- und Ausschalten innerhalb einer Woche unter Zeitangabe von bis zu 1 Sekunde Genauigkeit.
- Einfache Programmierung mit einigen Tasten, die durch entsprechende Symbole auf dem LCD-Schirm identifiziert werden.
- Funktion des zufälligen Ein- und Ausschaltens.
- Funktion des manuellen Ein- und Ausschaltens.
- Rote Diodenanzeige zur Angabe des Ausgangsstandes. Die Diode leuchtet bei ON (eingeschaltet) am Ausgang auf.
- Grüne Diode zur Angabe der richtigen Stromversorgung der Zeitschaltuhr (230V).
- Funktion der Notversorgung des Bildschirms und des Programmspeichers nach Stromausfall oder Herausnahme der Schalters aus der Steckdose (für ca. eine Woche).

ANZEIGE

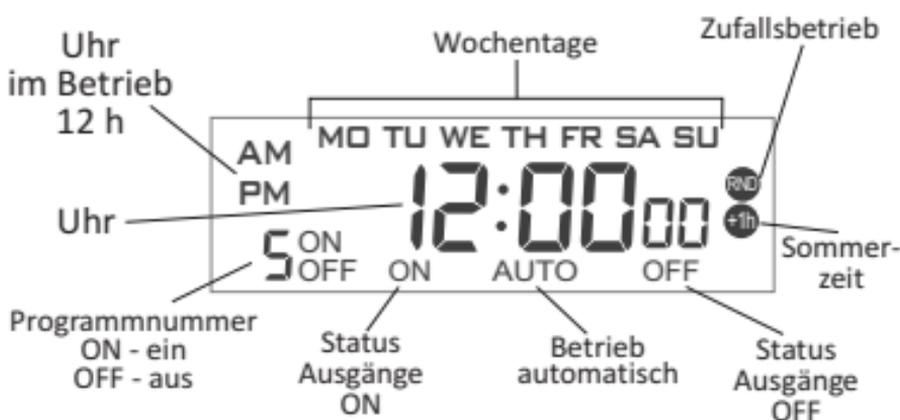

MO - Montag,
TU - Dienstag,
WE - Mittwoch,
TH - Donnerstag,

FR - Freitag,
SA - Samstag,
SU - Sonntag.

EINSTELLUNG DER UHR

Um die Uhr einzustellen:

1. Taste **CLOCK** gedrückt halten.
2. Anschließend die folgenden Tasten benutzen:
WEEK – Wochentag einstellen,
HOURL – Stunde einstellen,
MIN – Minuten einstellen,
SEC – Sekunden einstellen.

Normalerweise arbeitet die Uhr im 24-Stunden-Betrieb. Um auf den 12-Stunden-Betrieb (AM, PM) umzuschalten, gleichzeitig **MIN** und **SEC** drücken.

PROGRAMMIEREN

Bei der Schaltuhr können bis zu 8 Programme eingestellt werden. Jedes Programm wird nach dem anderen eingestellt.

Um in den Programmierbetrieb zu kommen muss man:


1. Die **PROG**-Taste drücken.
2. Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol der Programmnummer ON „1“ und das Symbol „ON“. Das bedeutet, die Uhrzeit für das Einschalten des Programms „1“ ist nun einzustellen. 
3. Mit der Taste **WEEK** den Wochentag oder die Wochentage einstellen, an denen das Programm durchgeführt werden soll. Man kann jeden Tag einzeln, die gesamte Woche, nur die Arbeitstage, das Wochenende oder jeden zweiten Tag auswählen.
Mit den Tasten **HOURL** (Stunden), **MIN** (Minuten), **SEC** (Sekunden) wird die genaue Uhrzeit für das Ansprechen des Programms eingestellt.
4. Die **PROG**-Taste erneut drücken. Auf dem Bildschirm, neben der Programmnummer, erscheint die Aufschrift „OFF“. 
Das bedeutet, nun kann die Uhrzeit für das Ausschalten des Programms eingestellt. Die Einstellung erfolgt mit den Tasten **WEEK** (Wochentag), **HOURL** (Stunde), **MIN** (Minuten) und **SEC** (Sekunden).
5. Nachdem die Zeit zum Ansprechen des Programms eingestellt worden ist, drückt man **PROG**, um zum Einstellen des nächsten Programms überzugehen. Zum Einstellen des nächsten Programms das Verfahren nach 2-4 wiederholen.

Um den Programmierbetrieb zu verlassen, die **CLOCK**-Taste drücken oder 10 Sekunden abwarten.

DEAKTIVIERUNG DES PROGRAMMS

Um ein zuvor eingestelltes Programm zu aktivieren:

1. Die **PROG**-Taste so viele Male drücken, bis die Nummer des zu deaktivierenden Programms und die Aufschrift „ON“ erscheint.
2. Die Taste „“ drücken. Auf dem Striche, die für Löschen des Programms stehen.

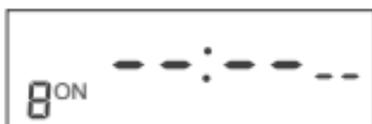

Bildschirm erscheinen anstelle von Striche, die für Löschen des Programms stehen.

AUTOMATISCHER BETRIEB

Falls erwünscht ist, dass der Umschalter automatisch anspricht und die Versorgung am Ausgang (Versorgung eines beliebigen Gerätes) gemäß den Programmen einschaltet, so muss man das Geräte auf den automatischen Betrieb einstellen.

Zu diesem Zweck muss man die Taste „“, so viele Male drücken, bis das Bild des automatischen Betriebs „ON AUTO“ oder „AUTO OFF“ erscheint.

Bei *ON AUTO* wird die Versorgung am Ausgang eingeschaltet, wobei das Ausschalten gemäß der programmierten Zeit erfolgt.

Bei *AUTO OFF* wird die Versorgung am Ausgang ausgeschaltet, wobei das Einschalten gemäß der programmierten Zeit erfolgt.

ZUFALLSBETRIEB

Um die Anwesenheit zu Hause vorzutäuschen, kann man den Zufallsbetrieb einschalten.

Hierzu muss man gleichzeitig die Tasten **WEEK** und **HOUR** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Bild für den Zufallsbetrieb  .

Um den Zufallsbetrieb auszuschalten, muss man die Tasten **WEEK** und **HOUR** erneut gleichzeitig drücken.

HANDBETRIEB

Um die Stromversorgung permanent einzuschalten, muss man die Taste „“ drücken, bis auf dem Bildschirm die Buschtaben „ON“ erscheinen.

Um den Handbetrieb einzuschalten, muss man „“ drücken, bis auf dem Bildschirm die Buchstaben „OF“

SOMMERZEIT

Um die Sommerzeit einzuschalten, ohne die Uhr umstellen zu müssen, muss man gleichzeitig **HOUR** und **MIN** drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol der Sommerzeit  und die Uhr geht automatisch eine Stunde vor.

Um die Sommerzeit auszuschalten, muss man die Tasten **HOUR** und **MIN** erneut gleichzeitig drücken.

RESET DES GERÄTES

Um das Reset des Gerätes durchzuführen, muss man die Taste „R“ drücken.

HINWEIS: Mit dem Reset (Zurücksetzen) des Gerätes werden die Fabrikeinstellungen wiederhergestellt und alle Programme gelöscht.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung:	230 V AC
-------------	----------

Belastung:	16 A Resistanz, 6 A Induktion
------------	-------------------------------

Verwendung:	0°C bis 50°C
-------------	--------------

Notversorgung des Cache-Speichers:	Ca. 1 Woche
---------------------------------------	-------------

HINWEIS: Falls der Bildschirm aufgrund längerer Nichtverwendung die Uhr nicht anzeigt, ist das Gerät für mehrere Stunden an den Strom anzuschließen, um die interne Batterie aufzuladen.