


TÖBBFUNKCIÓS DIGITÁLIS HETI KAPCSOLÓÓRA

AURATON 100

Használati útmutató

- Egy napra 8 beállítható be- és kikapcsolási program, egy hétre maximum 56 ismétlődő be- és kikapcsolási program az időpont 1 másodperces pontossággal való megadásával.
- Egyszerű beállítás néhány gombbal, melyeket egyértelmű szimbólumok jeleznek a folyadékkristályos LCD kijelzőn.
- Véletlenszerű be-/kikapcsolás funkció.
- Kézi be-/ kikapcsolás funkció.
- Piros LED, mely a kimenet állapotát jelzi. Akkor világít, amikor a kimeneten a jel aktív -ON (bekapcsolt állapot).
- A zöld LED a kapcsolóóra megfelelő tápellátását jelzi (230V).
- A kijelző állapotának megőrzése az áramellátás megszűnése vagy a kapcsolóóra hálózati csatlakozójából való kihúzása esetén (kb. egy hét).

A KIJELZŐ

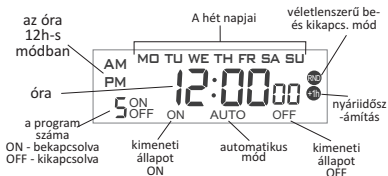

MO - hétfő,
TU - kedd,
WE - szerda,
TH - csütörtök,

FR - péntek,
SA - szombat,
SU - vasárnap.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az óra beállításához a következőket kell tennie:



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **CLOCK** gombot.
2. Ezután a következő gombokkal:
 - WEEK** – állítsa be a hét napját,
 - HOURL** – állítsa be az órát,
 - MIN** – állítsa be a percet,
 - SEC** – állítsa be a másodpercet.

Az óra alapbeállításban 24 órás beosztásban működik. Amennyiben azt szeretné, hogy 12 órás beosztásban működjön (AM, PM), nyomja meg egyidejűleg a **MIN** és **SEC** gombokat.

PROGRAMOK BEÁLLÍTÁSA

A kapcsolóórán maximum **8 programot** állíthatunk be. A programokat egymást követően állíthatjuk be.


A programok beállítása a következő módon történik:


1. Nyomja meg a **PROG** gombot.
2. A kijelzőn megjelenik a program száma („1”)  valamint az „ON” felirat. Most beállíthatja a „1”-es program bekapcsolásának időpontját.
3. A **WEEK** gombbal állíthatja be azt a napot (v. azokat napokat) amely(ek)en az adott programnak be kell kapcsolnia. Választhat napokat külön-külön, egy egész hetet, hétköznapokat, hétvégét vagy minden második napot.
Az **HOURL** (óra), **MIN** (perc), **SEC** (másodperc) gombokkal beállítjuk a program bekapcsolásának pontos időpontját.
4. Nyomja meg újra a **PROG** gombot. A kijelzőn  a programszám mellett megjelenik az „OFF” felirat.
Most beállíthatja a program kikapcsolásának időpontját. A beállítás a **WEEK** (a hét napja), **HOURL** (óra), **MIN** (perc), **SEC** (másodperc) gombokkal történik.
5. Miután beállította a program kikapcsolásának időpontját, nyomja meg a **PROG** gombot, ahhoz, hogy be tudja állítani a következő programot. A következő program beállítása a **2 – 4** pontokban leírt módon történik.

Ahhoz, hogy kilépjen a program beállítás módból, nyomja meg a **CLOCK** gombot, vagy várjon 10 másodpercet.

PROGRAM TÖRLÉSE


Amennyiben törölni szeretne egy korábban beállított programot, a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a **PROG** gombot annyiszor, míg a kijelzőn meg nem jelenik annak a programnak a száma, amelyet törölni szeretne, és az „ON” felirat a program száma mellett.
2. Nyomja meg a „” gombot. A kijelzőn az óra érték helyén vonalkák jelennek meg - a program törlésre került.



AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Amennyiben azt szeretné, hogy a kapcsolóóra automatikusan be-, illetve kikapcsolja a kimeneten a feszültséget (bármilyen csatlakoztatott elektromos készülékét) az előre beállított programok szerint, aktiválni kell az automatikus üzemmódot.

Nyomja meg a „”, gombot annyiszor, míg a kijelzőn meg nem jelenik az automatikus üzemmódot jelző „ON AUTO”, vagy „AUTO OFF” felirat.

ON AUTO a készülék bekapcsolja a feszültséget a kimeneten, a kikapcsolás viszont a legközelebbi beállított kikapcsolási időpont szerint történik.

AUTO OFF a készülék kikapcsolja a feszültséget a kimeneten, a bekapcsolás a legközelebbi beállított bekapcsolási időpont szerint történik.



VÉLETLENSZERŰ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI ÜZEMMÓD

Amikor nem tartózkodik otthon, biztonsági okokból beállíthatja a véletlenszerű be- és kikapcsolás módot.


Nyomja meg egyszerre a WEEK és az HOUR gombokat. A képernyőn megjelenik a véletlenszerű be- és kikapcsolási mód szimbólumam .

A véletlenszerű be- és kikapcsolási mód kikapcsolásához nyomja meg újra egyszerre a WEEK és HOUR gombokat.

MANUÁLIS ÜZEMMÓD

Amennyiben azt szeretné, hogy a kimeneten állandóan be legyen kapcsolva a feszültség, nyomja meg a „” gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik az „ON” jelzés. A manuális üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a „”, gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik az „OFF” jelzés.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS

Beállíthatja a nyári időszámítást anélkül, hogy az órát át kellene állítania. Nyomja meg egyidejűleg az **HOURL** és a **MIN** gombokat. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum jelezve a nyári időszámítást, az óra pedig automatikusan átállítódik egy órával előre.

A nyári időszámítás kikapcsolásához nyomja meg ismételten az **HOURL** és **MIN** gombokat egyszerre.

A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA (RESET)

A készülék visszaállításához (reseteléséhez) nyomja meg az „R” gombot.

FIGYELEM! A készülék visszaállításakor (reseteléskor) a gyári beállítások lesznek érvényesek, és az összes programbeállítás törlődik.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 230 V AC

Terhelés: 16 A ohmos, 6 A induktív

Üzemi hőmérséklet: 0°C – 50°C

A memória adatokat: kb 1 hétig tárolja az

FIGYELEM! Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, előfordulhat, hogy a kijelzőn nem jelenik meg az óra. Ebben az esetben csatlakoztassa a készüléket néhány órára a hálózati csatlakozóaljhoz, hogy feltöltődjenek a belső akkumulátorok.