



AURATON Taurus

Naudojimo instrukcija ver. 20200830

Dokumente pateikta informacija apie įrenginio AURATON Taurus saugumą, montavimą ir naudojimą.

Laidinis grindinio šildymo valdymo pultas

AURATON Taurus tai 8 zonų, laidinis pultas skirtas naudoti su laidiniais temperatūros reguliatoriais, pavaromis, centrinio šildymo cirkuliaciniu siurbliu bei šildymo įrenginiu.



DĖMESIO!



Visi sujungimai turi būti atliekami atjungus visus maitinimo šaltinius.


AURATON Taurus skirtas montuoti montavimo spintelėse ant DIN bėgio.

Veikimas

AURATON Taurus funkcionaliai valdo 8 atskiras šildymo zonas bei papildomai gali atlkti funkcijas:

- centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio valdymą,
- centrinio šildymo katilo valdymą naudojant relę su bepotencialiais kontaktais.






Įrenginio, mygtukų ir valdiklių aprašymas

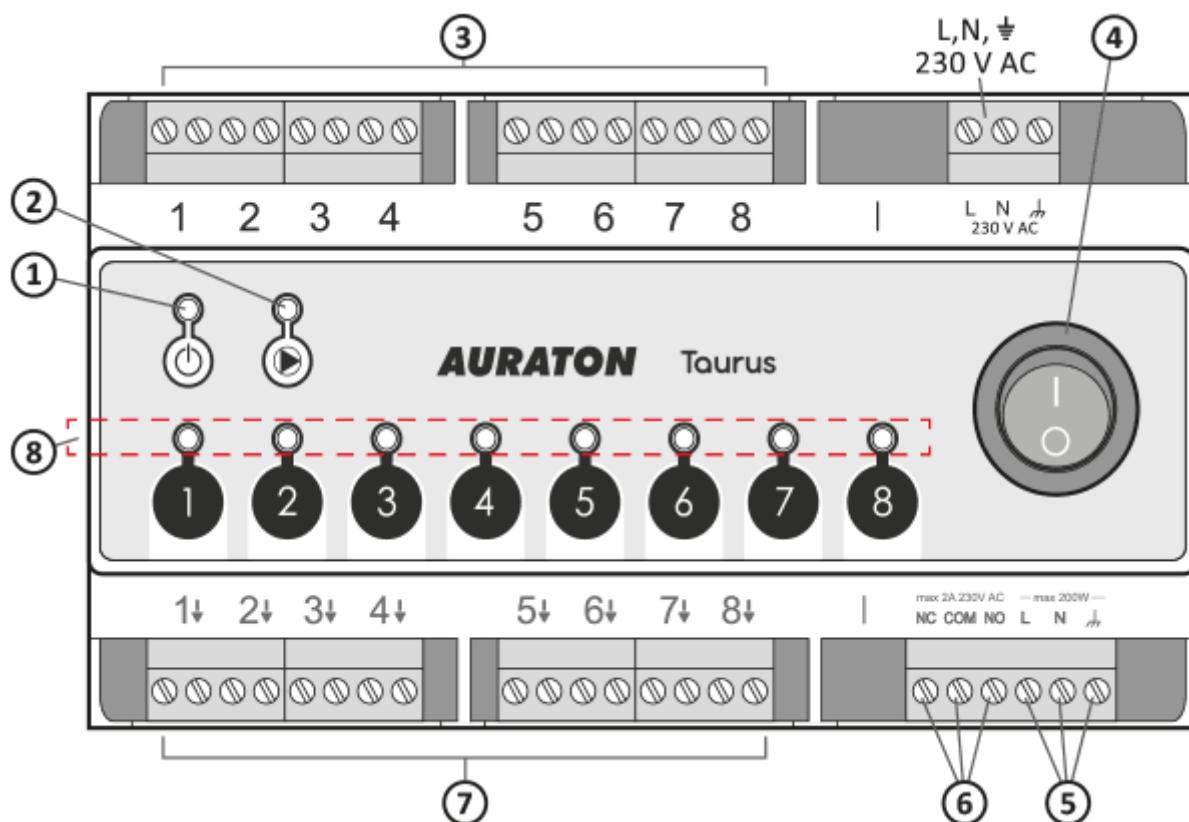

1. Šviesos diodas rodantis maitinimo būseną
2. Šviesos diodas rodantis centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio veikimo būseną.
3. Laidinių reguliatorių jungtys 1-8
4. Jungiklis
5. Centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio valdymas.
6. Bepotencialūs relės kontaktai NC, COM, NO.
7. Šildymo zonų jungtys 1-8 (pavaros)
8. Šviesos diodai rodantys 1-8 zonų veikimą

Montavimas ant DIN bėgio

1. DIN bėgis
2. Užkabinti AURATON Taurus ant DIN bėgio viršutiniai kabliukai.
3. Plokščiu atsuktuvu patraukti apatinį kabliuką žemyn.
4. Pritvirtinti AURATON Taurus atitinkamoje vietoje.
5. Paleisti apatinį kabliuką.

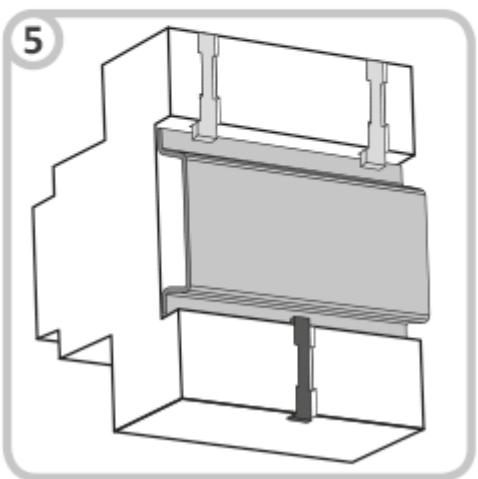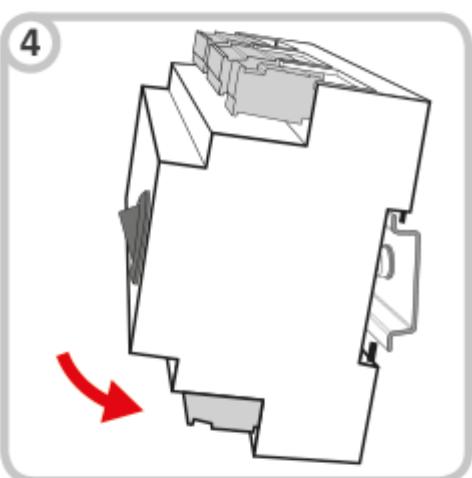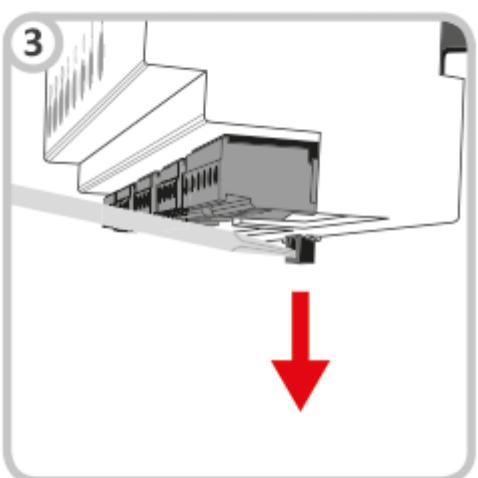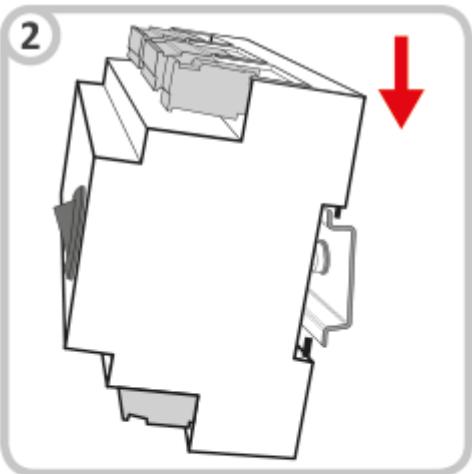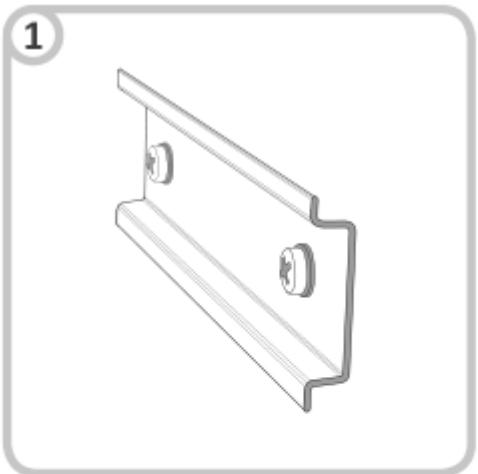

DĖMESIO!

Siekiant palengvinti montavimą, jungtys turi nuimamus gnybtus. Prieš laidų sujungimą galima juos nuo AURATON Taurus atjungti.




DĖMESIO!



Visi
sujungimai
turi būti
atliekami
atjungus
maitinimo
šaltinių.

Prie
iekvienos
zonos
atskirai
galima
prijungti po
vieną laidinį
AURATON
valdiklį.

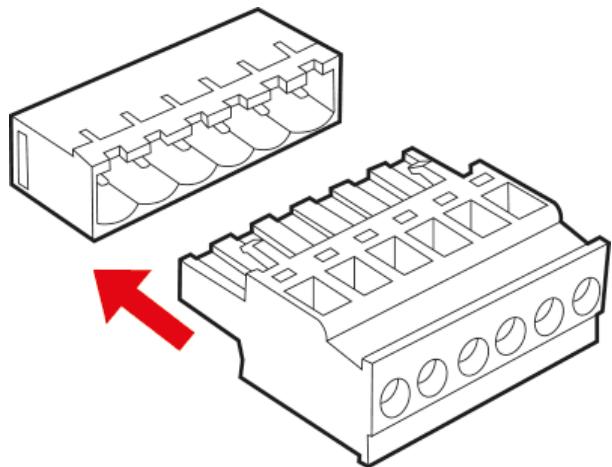

AURATON Taurus veikimo signalizacija

AURATON Taurus signalizuoją veikimo būseną LED šviesos diodų dėka.

- **Šviesos diodas signalizujantis maitinimo būseną (raudonas):**

Šviesos diodas nedega AURATON Taurus maitinimas išjungtas

Šviesos diodas dega AURATON Taurus veikia įprastu daro režimu

- **Šviesos diodas signalizujantis siurblio ir relės veikimo būseną (žalias):**

Šviesos diodas nedega Neveikia centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio valdymas – relé išjungta

Šviesos diodas dega Centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys įjungtas – relé įjungta

- **Šviesos diodas signalizujantis šildymo zonų veikimo būseną:**

Šviesos diodas nedega Šildymas išjungtas

Šviesos diodas dega Šildymas įjungtas

Centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio ir katilo valdymas

Centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys bei katilas yra įjungiamas, jeigu bet kurioje šildymo zonoje bus įjungtas šildymas – užsidegs šviesos diodas signalizujantis centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio bei katilo veikimą.

Centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio bei katilo išjungimas įvyksta tada, kai nėra aktyvi bet kuri šildymo zona – tuomet centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio veikimo kontrolinė lemputė nedega.

Siekiant patobulinti šildymo sistemos veikimą, AURATON Taurus turi centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio bei katilo įjungimo vėlinimo funkciją.


Įjungus šildymą, pirmiausiai įjungiamos pavaros, o po to, praėjus apie 3 minutėms, įjungiamas centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys bei relé. Siurblio bei relės įjungimo laukimo laikas

signalizuojamas tam tikros zonas šviečiančiu diodu bei nedegančia centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio kontroline lempute. Praėjus tam laikui, įjungiamas siurblys bei relė, o siurblio kontrolinė lemputė dega pastoviai.

Tokio AURATON Taurus veikimo užduotis – racionaliai valdyti šildymą bei apsaugoti centrinio šildymo cirkuliacinį siurblį nuo perkrovimo, kuris galėtų sukelti priešlaikinį jo susidėvėjimą. Centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio bei relės išjungimas įvyksta tada, kai nėra aktyvi bet kuri šildymo zona.


Centrinio šildymo cirkuliacinio katilo prijungimas

Centrinio šildymo katilą reikia prijungti prie COM-NO arba COM-NC gnybtų. Tai tipinė vieno poliaus dvių būsenų relé. Daugeliu atveju, NC gnybtas nėra vartojamas.

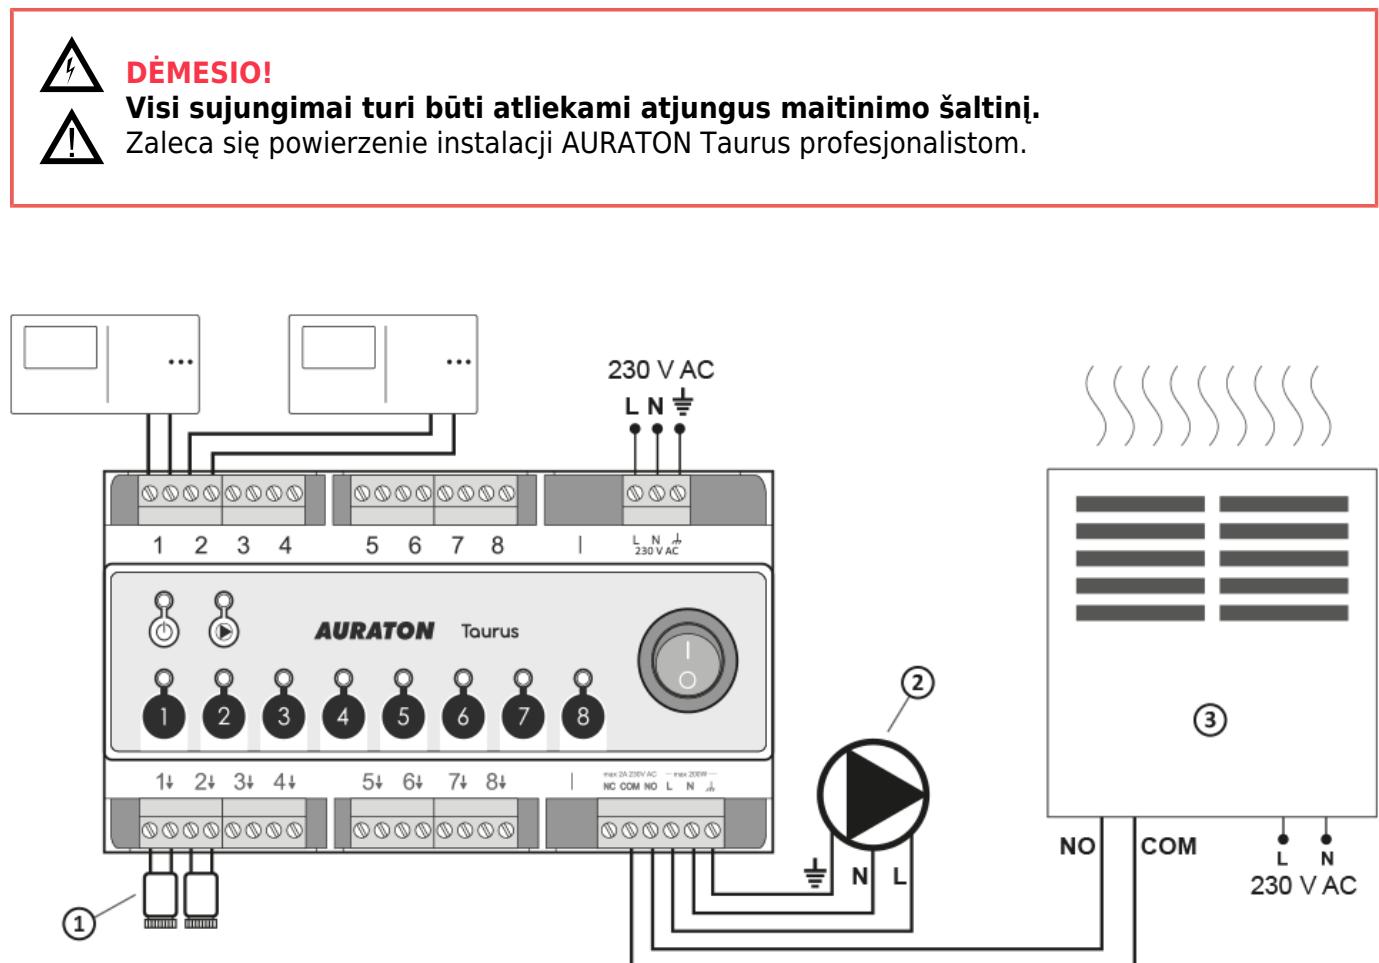

1. Pavaros
2. Centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys
3. Šildymo įrenginys, pvz., dujinė krosnis


Didesnio pavarų kieko prijungimas prie vieno reguliatoriaus

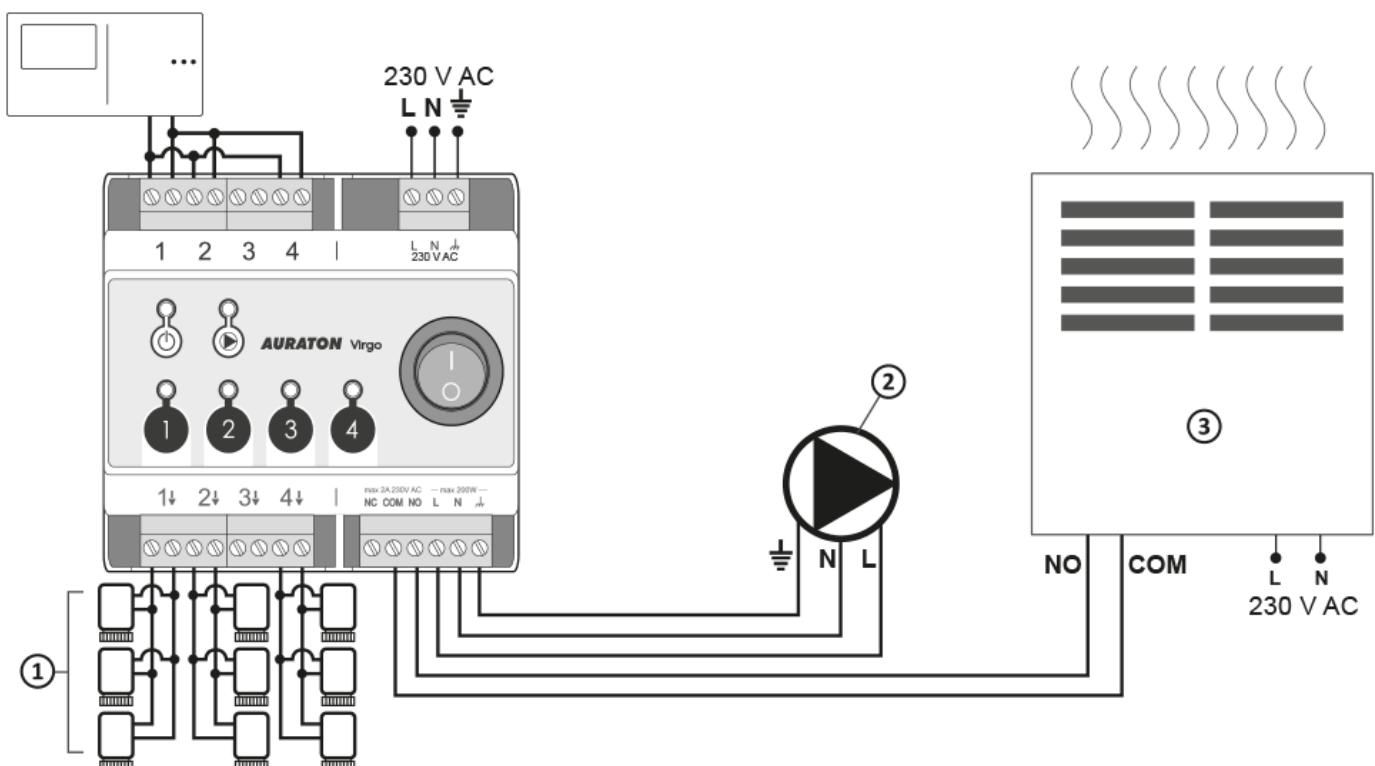

1. Pavaros (maksimaliai 3 vnt./1 linijai)
2. Centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys.
3. Šildymo įrenginys, pvz., dujinė krosnis

Dviejų AURATON Taurus sujungimas

(bendras siurblys bei katilas)

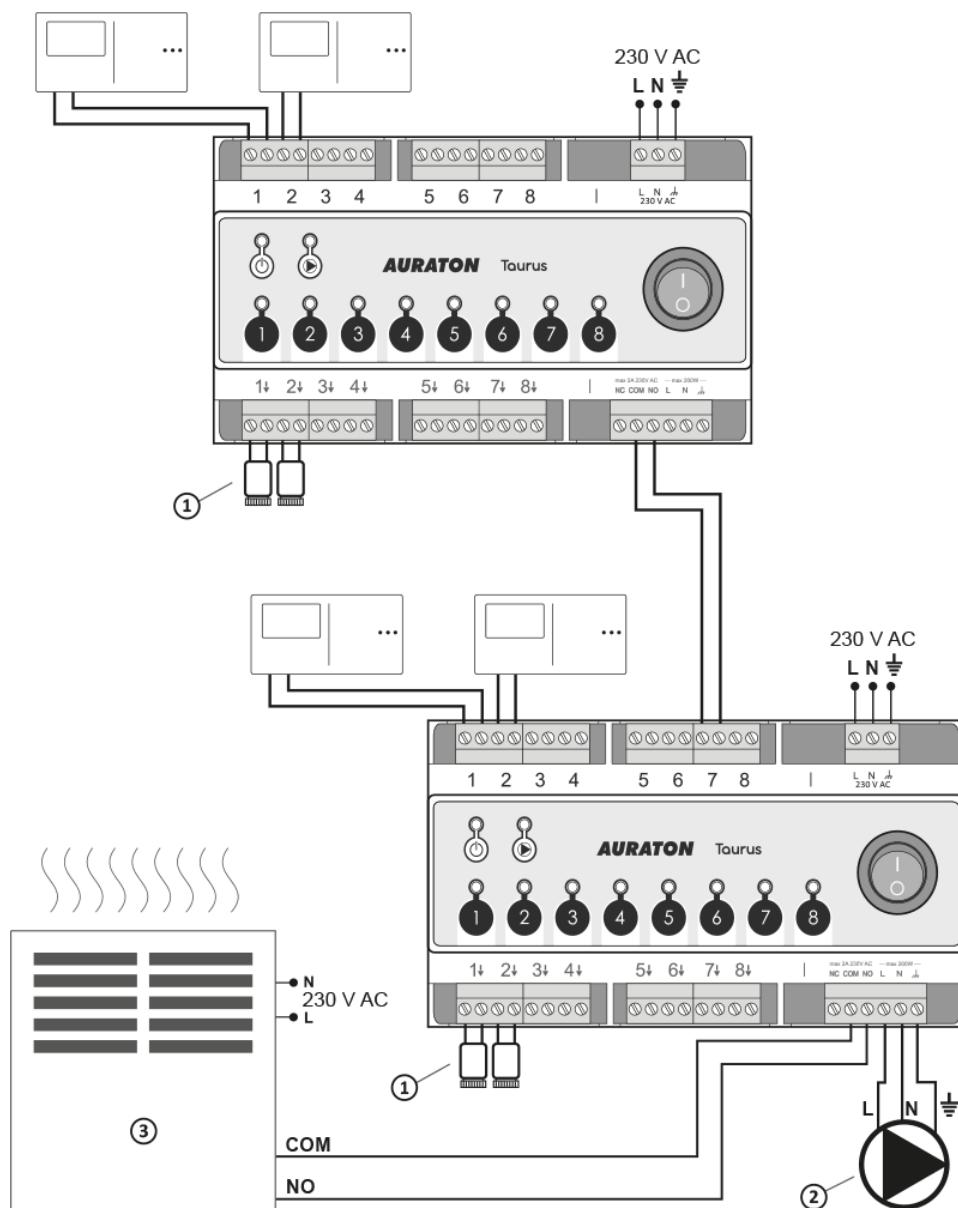

1. Pavaros
2. Centrinio šildymo cirkuliacinis siurblys.
3. Šildymo įrenginys, pvz., dujinė krosnis

DĖMESIO!
Krosnies bei siurblio
ijungimo laikai sumuojas.

Valymas ir priežiūra

- Išorinę prietaiso dalį reikia valyti sausu skudurėliu. Nenaudoti tirpiklių (tokių, kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Neliesti prietaiso šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros smūgį arba rimtai sugadinti įrenginį.
- Saugokite prietaisą nuo per didelio dūmų ar dulkių poveikio.
- Saugoti įrenginį nuo skysčių ar drėgmės poveikio.

Techniniai duomenys

Maitinimas:	230 V AC, 50 Hz, 1,5 W
Aplinkos temperatūra:	0 – 40°C
Veikimo būsenų signalizacija:	LED šviesos diodai
Nepriklausomai valdomų šildymo zonų kiekis:	8
Relés apkrova:	Max. 250 V AC, max. 2 A (bepotencialūs kontaktai COM, NO, NC)
Galvučių valdymo kontaktų apkrova 230 V:	Max. 30 W, iki 3 pavarų AURATON Vela zona
Centrinio šildymo cirkuliacinio siurblio kontakto apkrova C.O. 230 V:	Max. 200 W
Relés bei siurblio ijjungimo vėlinimo funkcija:	Apie 3 minutes
Apsaugos klasė:	IP20
Siūloma montavimo vieta:	Ant DIN bėgio montavimo spintelėje
Dydis [mm]:	106,00 x 90,00 x 58,50

Prietaiso utilizavimas



Prietaisai pažymėti perbraukto atliekų konteinerio simboliu. Pagal Europos Direktyvą 2012/19/UE bei Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymą tokį žymėjimas reiškia, kad šios įrangos, pasibaigus jos naudojimo laikui, negalima mesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Vartotojas privalo atiduoti jį į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą.

Gamintojo adresas ir kontaktiniai duomenys:

LARS, ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
www.auraton.pl

Parsisiusti

- [Naudojimo instrukcija](#)
- [Atitikties deklaracija](#)