



AURATON Antena


Instrukcja obsługi ver. 20211125


W dokumencie zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu i użytkowania urządzenia AURATON Antena.

AURATON Antena


AURATON Antena to zewnętrzna antena przeznaczona do zamontowania na AURATON Floor Heating Controller. Służy do zwiększenia jego zasięgu. Sposób montażu przedstawiają poniższe obrazki.

1

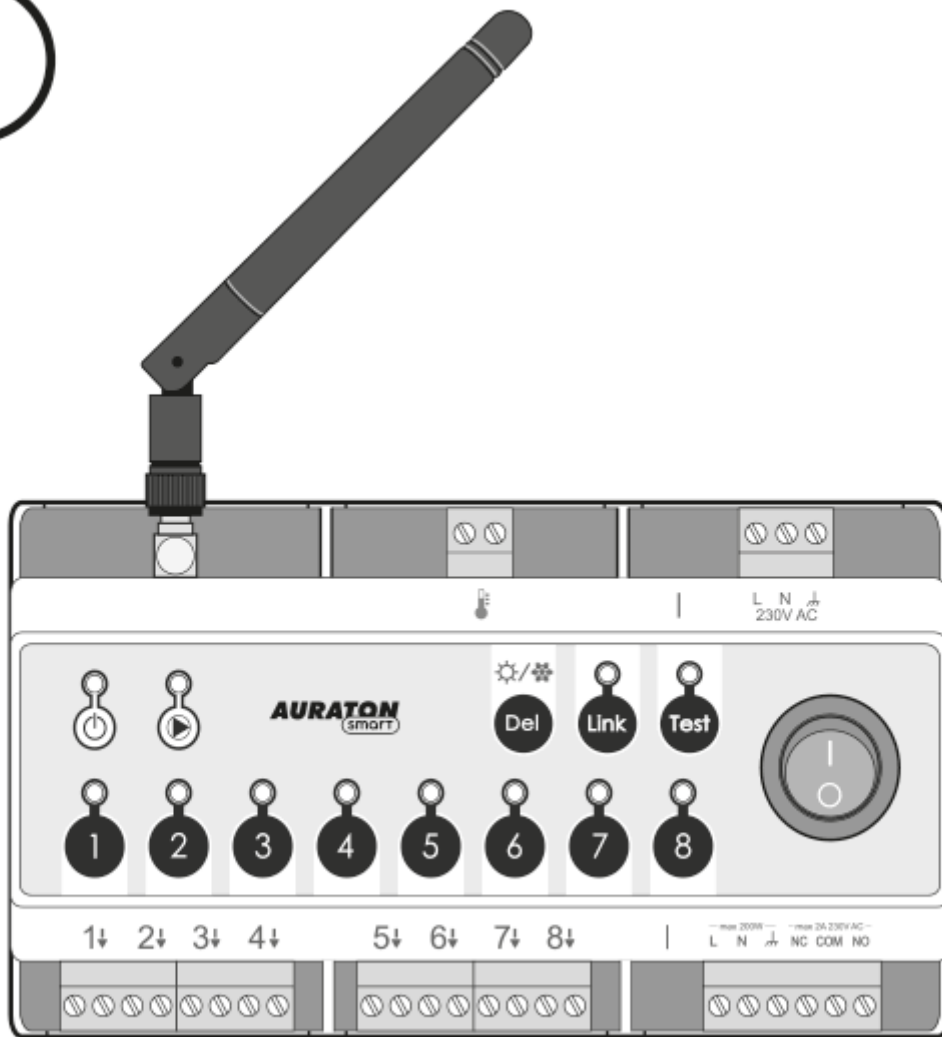


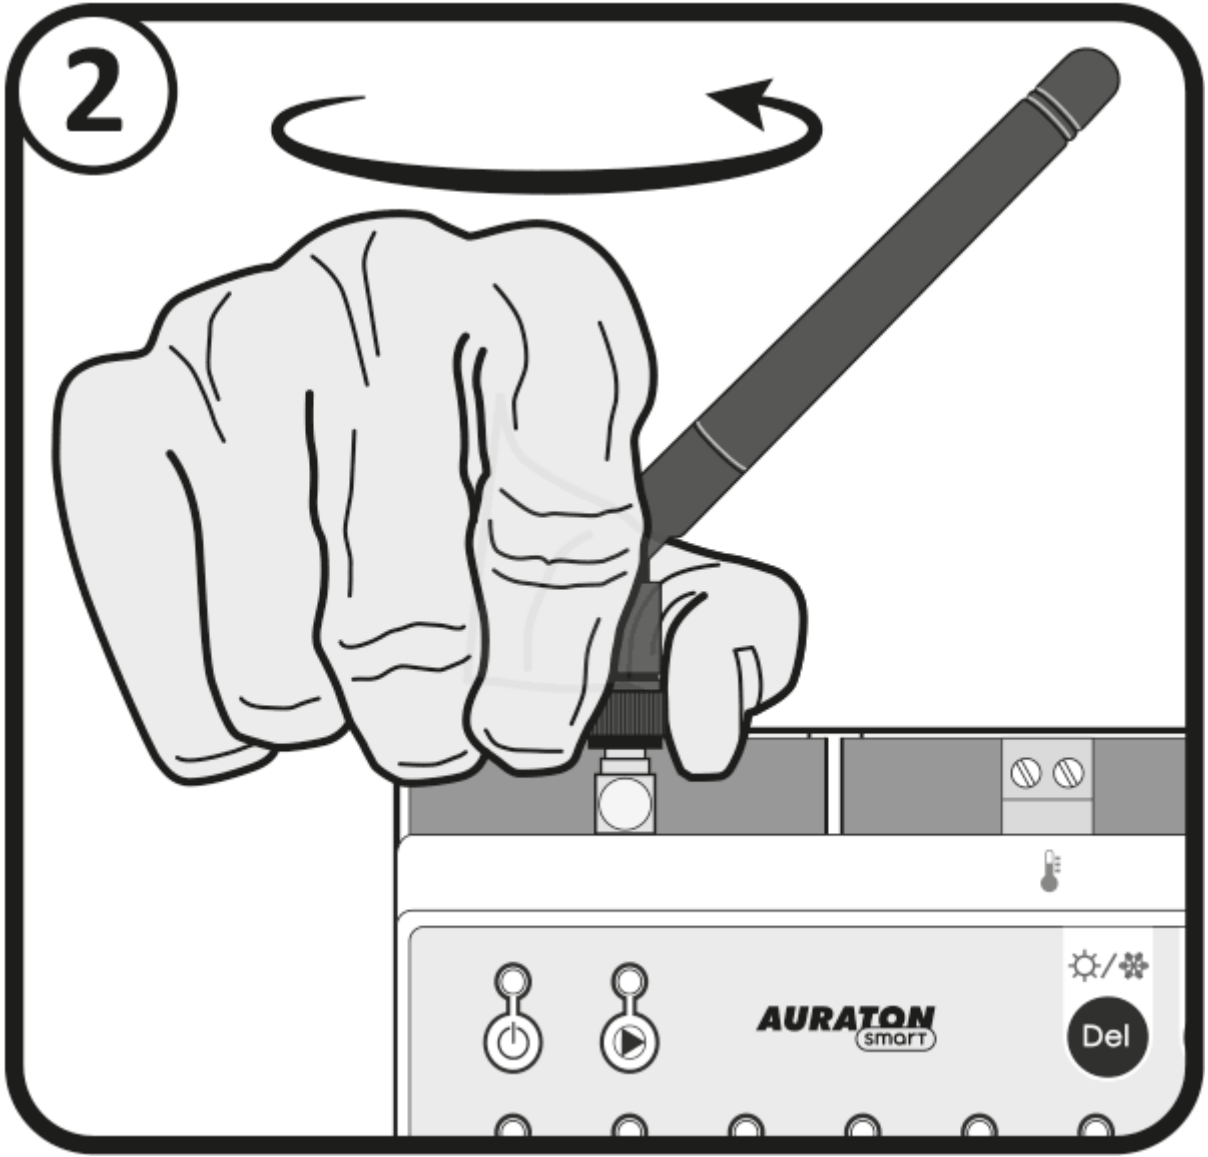


3

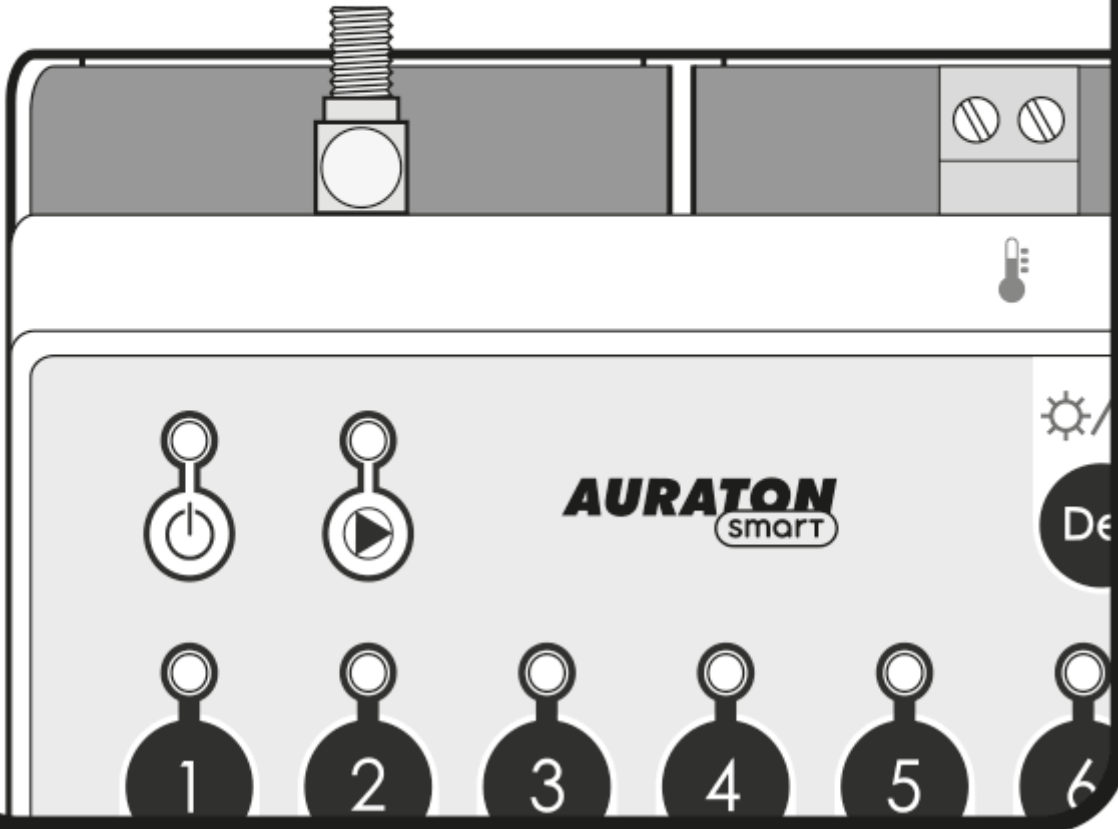

4

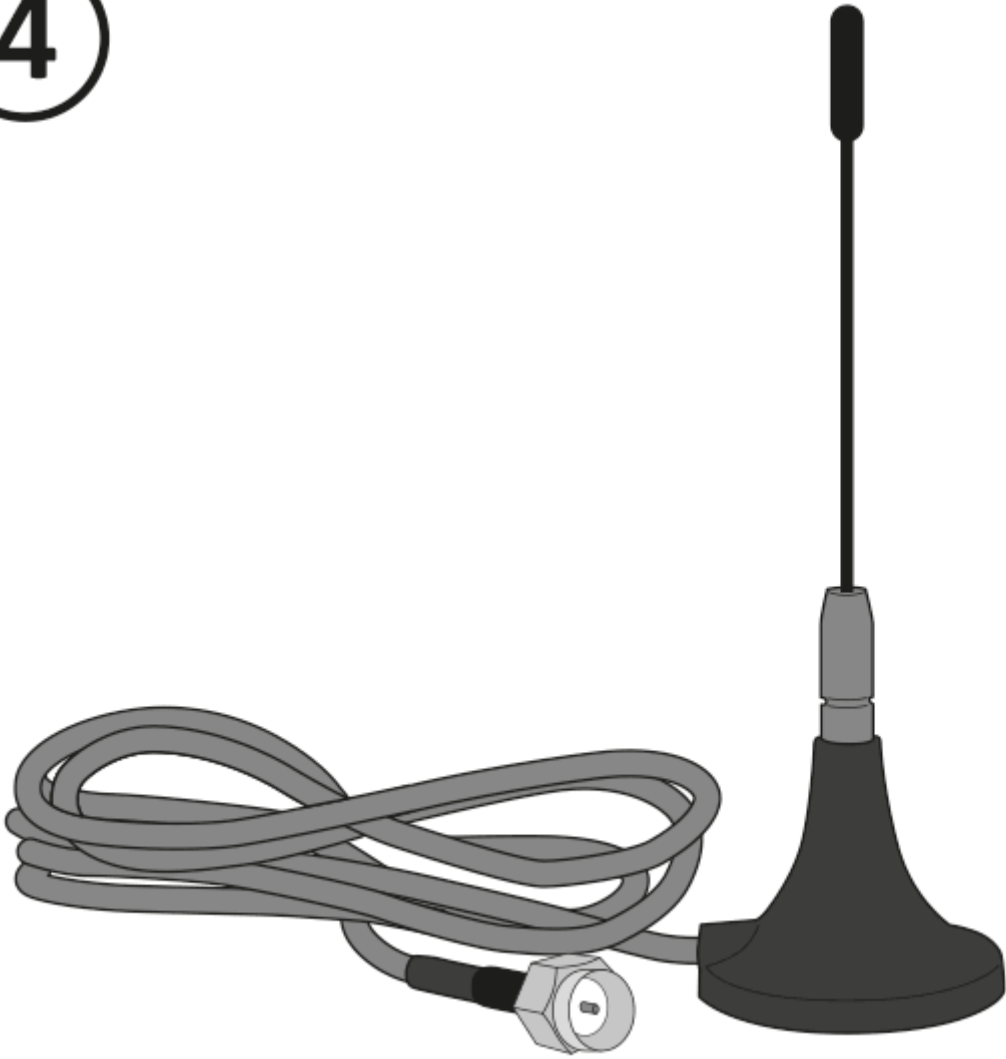

5

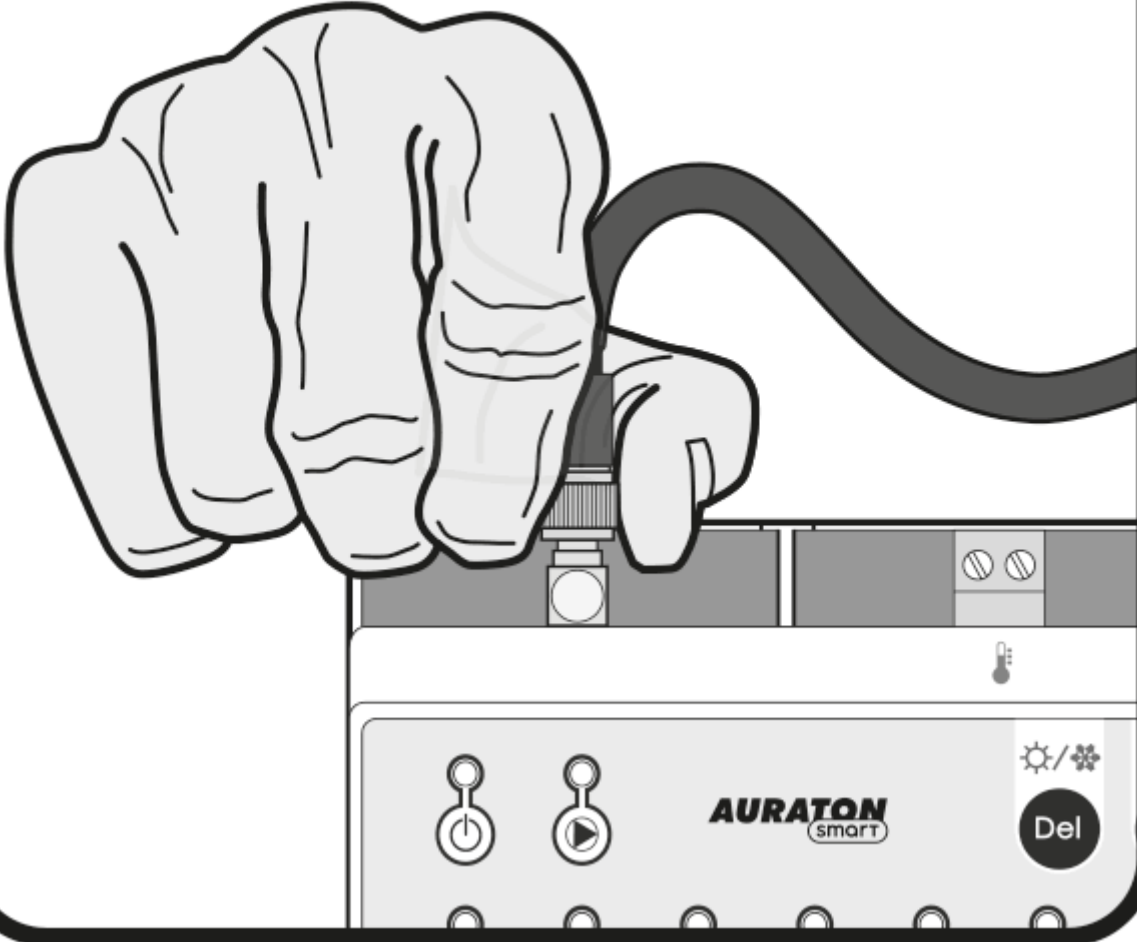

6

