



AURATON Vela

Instrukcja obsługi ver. 20231115




W dokumencie zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu i użytkowania urządzenia AURATON Vela.

Siłownik termoelektryczny

Siłownik termoelektryczny AURATON Vela przeznaczony jest do montażu na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego i współpracuje z AURATON Aries, AURATON Taurus, AURATON Virgo oraz AURATON Floor Heating Controller.

Montaż AURATON Vela

Sposób montażu AURATON Vela na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego z wkładką M30x1,5 mm:

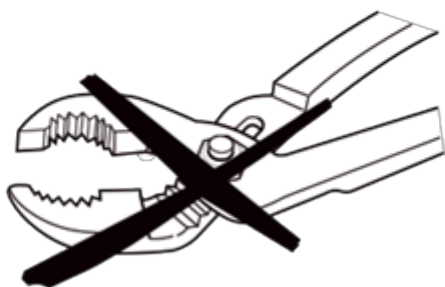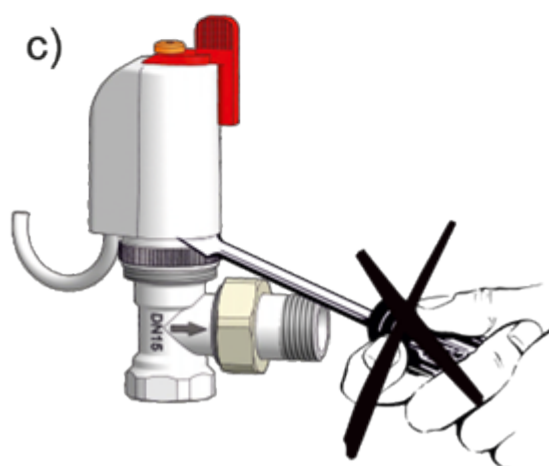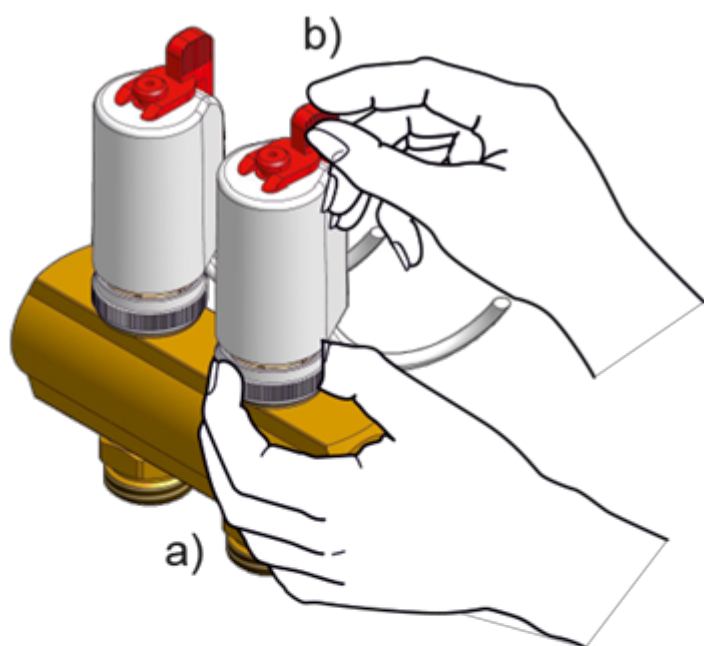

Czyszczenie i konserwacja

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. Nie korzystaj z rozpuszczalników (takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.

Dane techniczne

Zasilanie:	230 V AC
Zakres temperatury pracy:	0 – 60°C
Typ siłownika:	NC (Normalnie zamknięty)
Prąd stały:	$\leq 0,015\text{A}$
Moc ciągła:	3,45 W
Czas zamknięcia/otwarcia:	ca. 3 min
Stopień ochrony:	IP50
Siła nacisku sprężyny:	90N +/-10%
Kabel podłączenia (brązowy/niebieski)	L=0,95 m, 2x0,5 mm ²

Utylizacja urządzenia





Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Adres producenta

Lars

ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
Polska
www.auraton.pl

Do pobrania

- [Instrukcja obsługi](#)
- [Deklaracja zgodności](#)