



## **AURATON Vela**

Instrukcja obsługi ver. 20231115

W dokumencie zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu i użytkowania urządzenia AURATON Vela.




---

### **Siłownik termoelektryczny**

Siłownik termoelektryczny AURATON Vela przeznaczony jest do montażu na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego i współpracuje z AURATON Aries, AURATON Taurus, AURATON Virgo oraz Multizone Heating Controller.

### **Montaż AURATON Vela**

Sposób montażu AURATON Vela na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego z wkładką M30x1,5 mm:

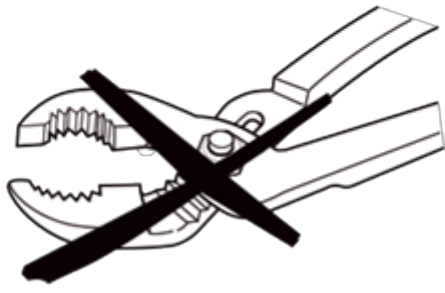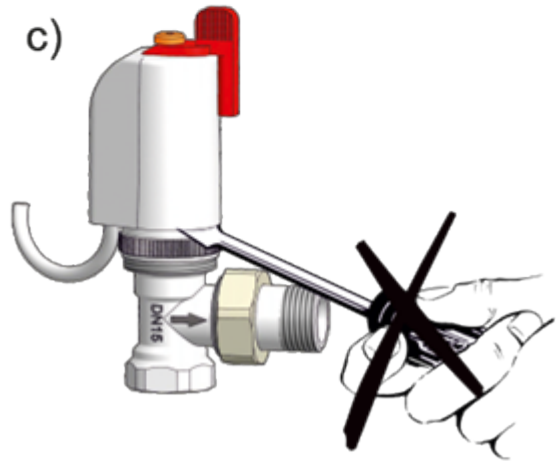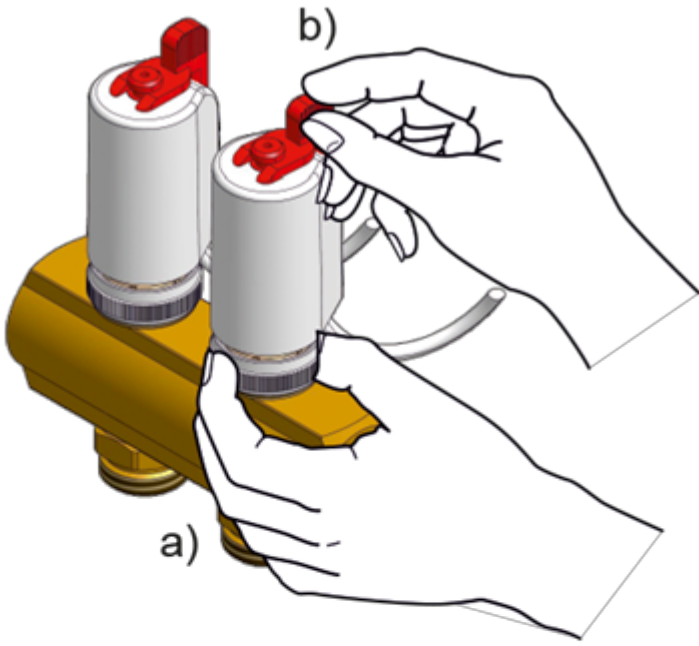


## Czyszczenie i konserwacja

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. Nie korzystaj z rozpuszczalników (takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.

## Dane techniczne

Zasilanie:	230 V AC
Zakres temperatury pracy:	0 - 60°C
Prąd rozruchowy (chwilowy):	$\leq 1A$
Prąd stały:	$\leq 0,015A$
Moc ciągła:	3,45W
Czas zamknięcia/otwarcia:	ca. 3 min
Stopień ochrony:	IP50
Siła nacisku sprężyny:	90N +/-10%
Kabel podłączenia (brązowy/niebieski)	H03VVH2-F 2x0,5 mm <sup>2</sup>

## Utylizacja urządzenia

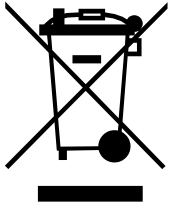

Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

**Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.**

---

## Adres producenta

### Lars

ul. Świerkowa 14  
64-320 Niepruszewo  
Polska  
[www.auraton.pl](http://www.auraton.pl)

---

## Do pobrania

- [Instrukcja obsługi](#)
- [Deklaracja zgodności](#)