

Termostat gniazdkowy WIFI

Serdecznie dziękujemy za wybór naszych produktów i usług, a także za zaufanie i wsparcie, jakim nas obdarzyliście.



Charakterystyka:

- ✧ Blokada przed dziećmi, aby zapobiec niewłaściwej obsłudze.
- ✧ Tryby programowania tygodniowego obejmują: 5+2, 6+1 i 7 dni. Można wykonać programowanie samodzielnie.
- Tryb urlopowy pozwala na oszczędność energii podczas wakacji.
- Tymczasowy tryb ręczny: po ustawieniu temperatury w trybie programowania regulator temperatury uruchomi się według temperatury zadanej tymczasowo, a następnie powróci do trybu programowania.

Specyfikacja:

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz 16 A	✧ Zakres regulacji temperatury: 5~35°C
Czujnik temperatury: NTC(10k) 1%	✧ Dokładność nastawy temperatury: 0,5 °C
Zakres temperatury g ranicznej: 1~70°C	✧ Wymiary: 140*67 *40

Programowanie:

5+2 (domyślne ustawienie fabryczne), 6+1 oraz 7 dni. 6 zmian temperatury do wyboru przez użytkownika. W zaawansowanych opcjach możesz wybrać inny tryb.

W stanie włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk „SET” przez 3-5 sekund, aby przejść do ustawień trybu programowania, a następnie naciśnij krótko przycisk „SET” wybierz: godzinę, minutę i przedział czasu i naciśnij „▲” i „▼”, aby dostosować dane. Po około 10 sekundach termostat automatycznie zapisze ustawienia.

Pobudka	Wyjście z domu	Powrót do dom u	Wyjście z domu	Powrót do dom u	Sen
6 : 00 20°C	8 : 00 15°C	11 : 30 20°C	13 : 30 15°C	17 : 00 20°C	22 : 00 15°C

Optymalna temperatura komfortowa wynosi 18°C-22°C.

Ustawienia zaawansowane:

Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj „SET” przez 3-5 sekund, aby wejść do ustawień zaawansowanych. Od A1 do AC, krótko naciśnij „SET”, aby wybrać opcję i dostosować dane przez „▲” i „▼”, krótkie naciśnięcie „SET”. Po około 10 sekundach po zakończeniu ustawień, zostaną one zapamiętane.

NR	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania dany ch	Ustawien ia fabryczn e
A1	Kalibracja temperatury zmierzonej	+/-9°C	-1
A2	Histereza	0,5-2,5°C	1°C
A3	Ustawienia blokad y dla dzieci	0: blokada połowiczna; 1: pełna blokada	0
A4	Ochrona przed niską temperaturą	1~10°C; Przy ustawieniu temperatury = 10°C, jeśli naciśnięty zostanie przycisk „▲” wyświetli się 【—】 , wskazując anulowanie ochrony przed niską temperaturą	5
A5	Ustawienie zakresu minimalnej temperatury	1~10°C	5

Opis ikon:

- Tryb programowania

Tryb ręczny

Tymczasowy tryb ręczny

Ogrzewanie, ikona znika po wyłączeniu ogrzew ania

Chłodzenie, ikona znika po wyłączeniu c hłodzenia

Ikona chmury: migający tryb sieci dystrybucyjnej AP

Połączenie Wi-Fi, migający tryb dystrybucji EZ

Blokada przed dziećmi

Tryb urlopowy

Status Wi-Fi: rozłączony

Zegar
- Opis przycisków:
- Przycisk Włącz/Wyłącz: krótko naciśnij, aby włączyć/wyłączyć

Przycisk Ustawień: krótko naciśnij, aby przełączyć pomiędzy trybem ręcznym, a trybem programowania

Urządzenie włączone: naciśnij i przytrzymaj 3-5 sekund, aby przejść do ustawień programowania

Urządzenie wyłączone: naciśnij i przytrzymaj 3-5 sekund, aby przejść do opcji zaawansowanych

Przycisk potwierdzenia: krótko naciśnij, aby usta wić czas

Naciśnij i przytrzymaj 3-5 sekund. Kiedy zacznie migać „OFF”, naciśnij „▲” lub „krótko naciśnij „OK”, aby zmienić liczbę dni i temperaturę trybu urlopowego i naciśnij „OK” aby potwierdzić tryb urlopowy.

Urządzenie włączone: długo, równocześnie naciśnij, żeby wejść do sieci dystrybucji Wi-Fi

Przycisk „Obniżania” Przytrzymaj długo, aby włączyć/wyłączyć blokadę przed dziećmi

Przycisk „Podwyższania”

Naciśnij „▲” lub „▼” w trybie programowania, aby ustawić tymczasowy tryb ręczny

A6	Ustawienie zakresu maksymalnej temperaury	20~70°C	35
A7	Pamięć stanu włączenia/wyłączenia po odcięciu zasilania	0: Stan termostatu z pamięcią sprzed wyłączenia zasilania 1: Termostat wyłączony po włączeniu zasilania 2: Termostat włączony po włączeniu zasilania	0: Stan termostatu z pamięcią sprzed wyłączenia zasilania
A8	Wybór programowania tygodniowego	0: 5+2 1: 6+1 2: 7	0
A9	Tryb ogrzewania lub chłodzenia	0: chłodzenie 1: ogrzewanie	1
AA	Funkcja okna	5-25°C. Przy ustawieniu temperatury = 5°C, jeśli naciśnięty zostanie przycisk „▼” wyświetli się 【—】 , wskazując anulowanie funkcji okna	--
AB	Czas pracy funkcji okna	5~60 minut	15
AC	Przywracanie ustawień fabrycznych	Wyświetlany symbol „Ao”, przytrzymaj przycisk „OK”, aż wyświetlacz LCD wyświetli się w pełni i przywróć parametr A opcji zaawansowanej jako domyślny	

Instrukcja instalacji

- Przeczytaj uważnie tę instrukcję. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu lub niebezpieczną sytuację.
 - Sprawdź maksymalne obciążenie podane w instrukcji i produkcie, aby upewnić się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego zastosowania.
 - Instalator musi być przeszkolonym i doświadczonym technikiem serwisu.
 - Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami.

Instrukcja programowania aplikacji mobilnej termostatu gniazdkowego

Przygotowanie wymagane do połączenia Wi-Fi:

Potrzebny będzie telefon komórkowy 4G i router bezprzewodowy. Podłącz router bezprzewodowy do telefonu komórkowego i zapisz hasło WIFI [będzie ono potrzebne po sparowaniu termostatu z siecią Wi-Fi].


Krok 1 Pobierz aplikację na swój telefon



Użytkownicy Androida mogą pobrać aplikację "Tuya Smart" lub "Smart life" w Google Play, a użytkownicy iPhone'ów mogą wyszukać "Tuya Smart" lub "Smart life" w App Store.

Krok 2 Zarejestruj swoje konto


- Po zainstalowaniu aplikacji kliknij "zarejestruj się" (Rys. 2-1).
- Przeczytaj Politykę Prywatności i naciśnij przycisk Zgadzam się, aby przejść do następnego kroku. (Rys. 2-2)
- Nazwa konta rejestracyjnego wykorzystuje adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Wybierz region, a następnie kliknij "Kontynuuj" (Rys. 2-3)
- Otrzymasz 6-cyfrowy kod weryfikacyjny za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Wprowadź go w okno weryfikacji na swoim telefonie (rys. 2-4).
- Ustaw hasło. Hasło musi zawierać od 6 do 20 liter i/lub cyfr. Kliknij "Gotowe"(Rys. 2-5)

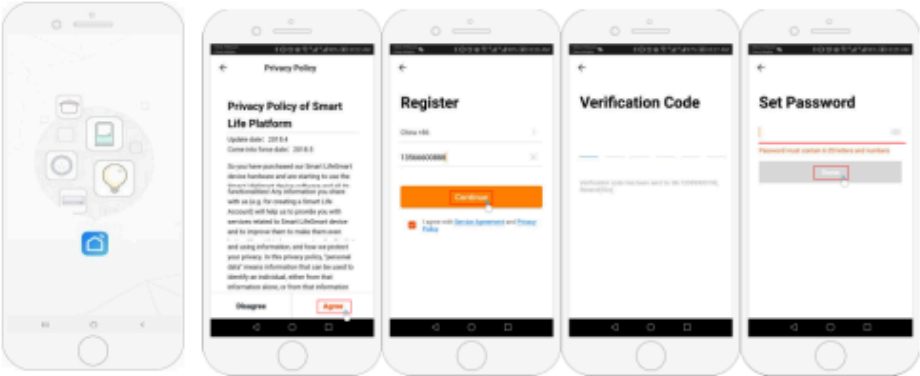

Rys 2-1 Rys 2-2 Rys 2-3 Rys 2-4 Rys 2-5

Krok 3 Tworzenie informacji o domu (rys. 3-1)

- Wpisz nazwę swojego domu (rys. 3-2).
- Wybierz lub dodaj pokój (rys. 3-2).
- Ustaw uprawnienia lokalizacji (rys. 3-3), a następnie ustaw lokalizację termostatu (rys. 3-4).

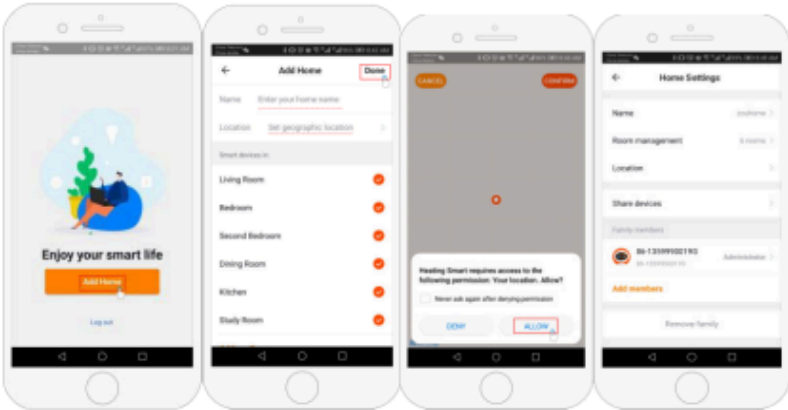

Rys 3-1 Rys 3-2 Rys 3-3 Rys 3-4

<https://manuals.auraton.pl>



Utylizacja urządzenia



Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU oraz Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany wyłącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Producent:
LARS Andrzej Szymański, Świerkowska 14, 6A-320 Niepruszewo, POLAND
www.auraton.pl


Krok 4 Podłącz sygnał Wi-Fi (tryb dystrybucji EZ)



- Przejdź do ustawień Wi-Fi w telefonie i upewnij się, że łączysz się przez 2,4 g, a nie 5 g. Większość nowoczesnych routerów ma połączenia 2,4 g i 5 g. Połączenia 5g nie działają z termostatem.
- W telefonie naciśnij "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu aplikacji, aby dodać urządzenie (rys. 4-1) i w sekcji małych urządzeń wybierz typ urządzenia "Termostat" (rys. 4-2).
- Gdy termostat jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski "Set" i "OK" jednocześnie, aż obie ikony (Wi-Fi i EZ) migają, wskazując tryb dystrybucji EZ. Może to potrwać od 5 do 20 sekund.
- Na termostacie potwierdź połączenie naciskając Wi-Fi i EZ ikony zaczną szybko migać, w tym czasie potwierdź połączenie w aplikacji. Wprowadź hasło routera bezprzewodowego (wielkość liter ma znaczenie - rys. 4-4) i potwierdź. Aplikacja połączy się automatycznie (Rys. 4-5) Zazwyczaj może to potrwać do 5 ~ 90 sekund.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi (wielkość liter zwykle znajduje się na spodzie routera) i że nie korzystasz z połączenia 5G Wi-Fi.

Nazwę pokoju można edytować po podłączeniu urządzenia.

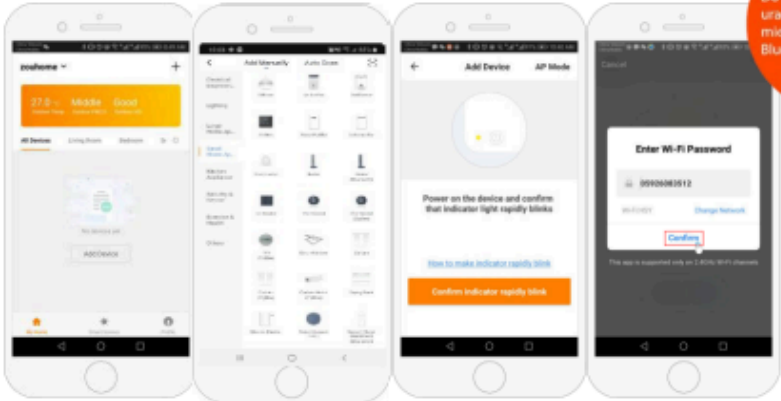

Rys 4-1 Rys 4-2 Rys 4-3 Rys 4-4

Do prawidłowej konfiguracji parowania należy mieć włączoną funkcję Bluetooth w telefonie.

Krok 5 Programowanie harmonogramu dziennego

Naciśnij przycisk ustawień (rys. 4-8) w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić menu. W dolnej części menu znajdują się 2 samodzielne opcje o nazwie "typ programu tygodniowego" i "ustawienie programu tygodniowego". "Typ programu tygodniowego" pozwala wybrać liczbę dni, których dotyczy harmonogram, pomiędzy 5+2 (dzień powszedni+weekend) 6+1 (poniedziałek-sobota+niedziela) lub 7 dni (cały tydzień). Ustawienie "Program tygodniowy" pozwala wybrać czas i temperaturę harmonogramu dziennego w różnych punktach. Dostępnych będzie 6 opcji czasu i temperatury. Zobacz przykład poniżej.

Część 1	Część 2	Część 3	Część 4	Część 5	Część 6
Pobudka	Wyjście z domu	Powrót do domu	Wyjście z domu	Powrót do domu	Sen
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	20°C	15°C

Jeśli nie masz potrzeby, aby temperatura rosła i spadała w środku dnia, można ustawić taką samą temperaturę w częściach 2, 3 i 4, aby nie wzrosła ponownie aż do czasu w części 5.

Dodatkowe funkcje

Tryb wakacyjny: Termostat można zaprogramować tak, aby był utrzymywał wybraną niższą temperaturę podczas nieobecności użytkownika przez maksymalnie 30 dni. Tryb wakacyjny można znaleźć w sekcji "👋" (rys. 4-8). Możesz ustawić liczbę dni w zakresie od 1 do 30 i temperatury do 27 °C.

Tryb blokady: Ta opcja umożliwia zdalne zablokowanie termostatu, aby nie można było wprowadzać żadnych zmian. Można to zrobić, klikając symbol "🔒" (rys. 4-8). Aby odblokować, kliknij ponownie symbol "🔒"(Rys. 4-8).

Grupowanie urządzeń: Można połączyć wiele termostatów w grupę i sterować nimi wszystkimi jednocześnie. Można to zrobić, klikając przycisk "🔧" (rys. 4-8) w prawym górnym rogu, a następnie klikając opcję Utwórz grupę. Jeśli masz wiele połączonych termostatów, pozwoli ci to zaznaczyć każdy z nich, który ma być w grupie, a po potwierdzeniu wyboru możesz nazwać grupę.

Zarządzanie domem: Możesz dodać inne osoby do swojego domu i pozwolić im na sterowanie połączonymi urządzeniami. Aby to zrobić, członek rodziny musi mieć pobraną aplikację Smart Life na telefon i zarejestrowane konto. Następnie musisz wrócić do strony głównej i kliknąć nazwę domu w lewym górnym rogu, a następnie kliknąć Zarządzanie domem. Po wybraniu domu, którym chcesz zarządzać, pojawi się opcja Dodaj członka. Aby wysłać mu zaproszenie ,należy wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który członek zarejestrował aplikację. Możesz ustawić, czy jest on administratorem, co pozwoli mu na wprowadzanie zmian w urządzeniu, np. jego usunięcie.