

WIFI zásuvkový termostat

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a služby a také za důvěru a podporu, kterou nám dáváte.



Popis:


- ✧ Dětská pojistka proti nechtěné manipulaci.
- ✧ Týdenní režimy programování zahrnují: 5+2, 6+1 a 7 dní. Programování si můžete provést sami.
- ✧ Režim dovolená umožňuje úsporu energie během dovolené.
- ✧ Dočasný manuální režim: po nastavení teploty v programovacím režimu se regulátor teploty spustí podle dočasně zadané teploty a poté se vrátí do programovacího režimu.

Specifikace:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ✧ Napájení: 230V AC 50/60Hz 16 A | ✧ Rozsah nastavení teploty: 5~35°C |
| ✧ Teplotní čidlo: NTC(10k) 1% | ✧ Přesnost nastavení teploty: 0, 5°C |
| ✧ Rozsah pracovní teploty 1~70° C | ✧ Rozměry: 140*67*40 |

Popis ikon:

- | | |
|--|------------------------|
| • Režim programování | • Dětská pojistka |
| • Manuální režim | • Režim dovolené |
| • Dočasný manuální režim | • Stav Wi-Fi: Odpojeno |
| • Topení, ikona zmizí = topení vypnuté | • Hodiny |
| • Chlazení, ikona zmizí = chlazení vypnuté | |
| • Ikona cloudu, bliká = režim distribuce sítě AP | |
| • Wi-Fi připojení, bliká = režim distribuce EZ | |

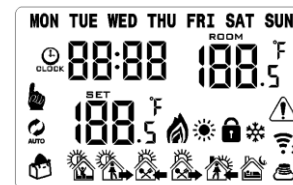

Popis tlačítek:

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| ✧ Tlačítko napájení: krátkým stisknutím se zapne/vypne | | | | |
| | | | | |
| ✧ Tlačítko nastavení: krátkým stisknutím přepnete mezi manuálním režimem a režimem programování | | | | |
| ✧ Zařízení zapnuto: dlouze stiskněte po dobu 3-5 sekund pro vstup do nastavení programování | | | | |
| ✧ Zařízení vypnuto: dlouze stiskněte po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilých možností | | | | |
| | | | | |
| ✧ Tlačítko potvrzení: krátkým stisknutím nastavíte čas | | | | |
| ✧ Stiskněte a podržte po dobu 3-5 sekund. Když začne blikat „OFF“, stiskněte „▲“ nebo „▼“ a krátkým stisknutím „OK“, změníte počet dní a teplotu prázdninového režimu a stiskněte „OK“ pro potvrzení režimu dovolené. | | | | |
| + | | | | |
| ✧ Zařízení zapnuto: dlouhým současným stisknutím vstoupíte do distribuční sítě Wi-Fi | | | | |
| | | | | |
| ✧ Tlačítko "snížení". | | | | |
| ✧ Dlouhým stisknutím aktivujete/deaktivujete dětskou pojistku | | | | |
| | | | | |
| ✧ Tlačítko "Zvýšení". | | | | |
| ✧ Stiskni „▲“ nebo „▼“ v programovacím režimu pro nastavení dočasného ručního režimu | | | | |

Programování::

5+2 (tovární nastavení), 6+1 a 7 dní. 6 uživatelsky volitelných změn teploty. V pokročilých možnostech můžete vybrat jiný režim.

V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko „“ po dobu 3-5 sekund pro vstup do nastavení režimu programování, poté krátce stiskněte tlačítko „“ vyberte: hodinu, minutu a časový interval a stiskněte „“ a „“, pro nastavení údajů. Po přibližně 10 sekundách termostat automaticky uloží vaše nastavení.

					
Probuzení	Odchod z domu	Návrat domů	Odchod z domu	Návrat domů	Spánek
6 : 00 20°C	8 : 00 15°C	11 : 30 20°C	13 : 30 15°C	17 : 00 20°C	22 : 00 15°C

Optimální komfortní teplota je 18°C-22°C.

Pokročilá nastavení:

Vypněte termostat, stiskněte a podržte „“ po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilých nastavení. Z A1 na AC, krátkým stisknutím „“, vyberte možnost a upravte data pomocí „“ a „“, krátce stiskněte „“. Přibližně 10 sekund po dokončení nastavení se uloží.

NO	Možnosti nastavení	Funkce vkládání dat	Tovární nastavení
A1	Kalibrace měřené teploty	+/-9°C	-1
A2	Hystereze	0,5-2,5°C	1°C
A3	Nastavení dětského zámku	0: částečný zámek; 1: plný zámek	0
A4	Ochrana proti nízké teplotě	1-10 °C; Když je teplota nastavena na 10°C, po stisknutí tlačítka „  “ se zobrazí „—“, což znamená, že ochrana proti nízké teplotě je zrušena.	5
A5	Nastavení minimálního teplotního rozsahu	1~10°C	5

A6	Nastavení maximálního teplotního rozsahu	20~70°C	35
A7	Paměť pro zapnutí/vypnutí po výpadku napájení	0: Stav termostatu s pamětí před vypnutím 1: Termostat vypnutý po zapnutí 2: Termostat zapnutý po zapnutí	0: Stav termostatu s pamětí před vypnutím
A8	Výběr týdenního programování	0 : 5+2 1 : 6+1 2 : 7	0
A9	Režim vytápění nebo chlazení	0: chlazení 1: vytápění	1
AA	Funkce okno	5-25°C. Když je teplota nastavena na 5°C, stisknete-li tlačítko „  “ zobrazí se „—“, , což znamená, že funkce okna je zrušena.	— —
AB	Čas funkce okna	5~60 minut	15
AC	Obnovení továrního nastavení	Zobrazí se symbol „Ao“, podržte tlačítko „  “, dokud se nezobrazí LCD se zobrazí v plném rozsahu a obnoví parametr A rozšířené možnosti jako výchozí	

Návod k instalaci

1. Přečtěte si pozorně tento návod. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození produktu nebo k nebezpečné situaci.
2. Zkontrolujte maximální zatížení uvedenou v pokynech a produktu, abyste se ujistili, že je produkt vhodný pro vaši aplikaci.
3. Instalační technik musí být vyškolený a zkušený servisní technik.
4. Po dokončení instalace postupujte podle pokynů.