


Drátový, týdenní, digitální termostat s WiFi, zapuštěná montáž

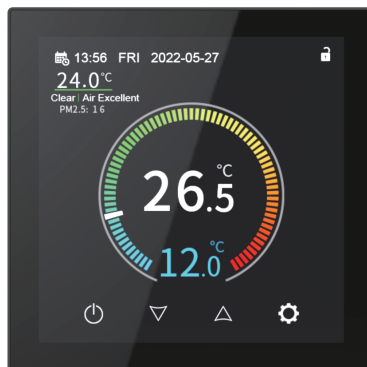

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Funkce

- (A) TFT IPS displej s vysokým rozlišením 480*480
- (B) Přesnost 0,5 °C udržuje teplotu v nastaveném rozsahu.
- (C) Rodičovský zámek pro ochranu nastavení před dětmi
- (D) Paměť dat po vypnutí napájení.
- (E) Režim dovolené
- (F) Prostorové i podlahové čidlo

Specifikace produktu

Napájení: 90-240 V AC 50/60 Hz
Přesnost zobrazení: 0,5 °C
Senzor: NTC(10k)1 %
Zatížitelnost relé: 16 A
Provozní teplotní rozsah: 1~70 °C
Rozsah regulace teploty: 5~35 °C
Rozsah měření teploty: 1~70 °C
Izolační stav: Normální prostředí
Provozní cyklus: týdenní, 5+2, 6+1, 7
Výstup: Spínací relé
Instalace: zapuštěná (do zdi)
Rozměry (mm) 86*86*15 mm

Pokyny a schémata zapojení
naleznete naskenováním tohoto
QR kódu nebo na webových
stránkách:

[https://manuals.auraton.pl/
manuals/auraton-octa/](https://manuals.auraton.pl/manuals/auraton-octa/)



1

Displej



- Programový režim
- Manuální režim
- Dočasný manuální režim
- Rodičovský zámek
- Režim dovolené, svátky a teplota mohou být nastaveny v režimu odpočítávání
- Vytápění - ikona je viditelná, když je topné zařízení v provozu
- Hodiny
- Funkce okna je aktivní
- Návrat do poslední nabídky
- Poruchový alarm (konkrétní příčinu alarmu lze zjistit na stránce "Informace")

2

Tlačítka

NO	Symbol	Význam
A		Zapnutí/vypnutí: Krátkým stisknutím zapnete/vypnete
B		1. Krátkým stisknutím snížíte teplotu. 2. V režimu programu, krátkým stisknutím přepnete do dočasného manuálního režimu. 3. Stisknutím a podržením odemknete.
C		1 Krátkým stisknutím zvýšíte teplotu 2 V režimu programu krátkým stisknutím přepnete do dočasného manuálního režimu
D		Krátkým stisknutím přejdete do nabídky Informace / Obecné / Pokročilé / Nastavení programování

Přístup do nabídky

Informace -- Obecné -- Parametry pokročilého programování
--- při každém zadávání byste měli zadat heslo (123456).
(Toto heslo můžete změnit v pokročilých možnostech)

3


Ochrana proti přehřátí

Tato funkce umožňuje nastavit hodnotu ochrany proti přehřátí. Rozsah: 20~70 °C. Pokud je v nabídce nastaveno podlahové čidlo a detekuje teplotu vyšší než nastavená hodnota, topení se vypne.

Zobrazení poruchy senzoru

Vyberte správný provozní režim pro vestavěné a externí senzory. Pokud je proveden nesprávný výběr nebo dojde k chybě (poruše) senzoru, zobrazí se na obrazovce zpráva o poruše senzoru. Termostat přestane topit, dokud nebude závada odstraněna.

Schéma zapojení

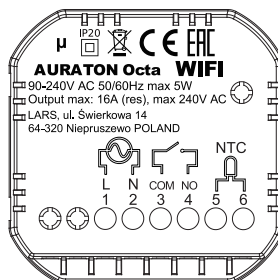

4

1 Informace

Položka	Parametr (nelze změnit)
Aktuální teplota	
Vnější teplota (volitelné)	
Aktuální vlhkost (volitelné)	
Místní teplota (volitelné)	
Místní vlhkost (volitelné)	
Doba vytápění za týden	Doba topení za týden
Doba vytápění za měsíc	Doba topení za měsíc
Celková doba vytápění	Celková doba topení od prvního spuštění termostatu
Stav sítě	
Typ chyby alarmu	

2 Obecné

Položka	Parametr	Výchozí
Nastavení času	Rok-měsíc-den-týden-hodina-minuta	
Jas obrazovky	1-9	9
Pohotovostní obrazovka	Obrazovka ZAP/VYP	VYP.
Zámek	Ano/Ne	Ne
Nastavení režimu	Manuální, program, dovolená	Manual
Připojení k síti	Ano/Ne	Ne
Výběr jazyka	English/German/Spanish/Polish/Italian	English

5

3 Pokročilé

Položka	Parametr	Výchozí
Teplotní kompenzace	-9~+9	-1
Hystereze počáteční teploty	0.5~2.5	1
Hystereze teploty ochrany externího čidla	1~9	2
Hodnota ochrany proti vysoké teplotě	20-70	45
Hodnota ochrany proti nízké teplotě	1-10	5
Nastavení horní teplotní hranice	20-70	35
Nastavení spodní teplotní hranice	1-10	5
Nastavení hesla		123456
Rodičovský zámek	Částečný zámek, plný zámek	Částečný zámek
Volba senzoru	Vestavěné / externí / vestavěné + externí	Vestavěné
Nastavení doby otevřeného okna	1-60 min	10
Nastavení teploty otevřeného okna	1-10	10
Čas režimu dovolená	1-30 dní	1
Teplota v režimu dovolená	5-35	15
Reset	Ano/Ne	Ne
Vynulování počítačla provozu topného zařízení	Ano/Ne	Ne

6

4 Parametry programowania

Položka	Parametr	Výchozí
Typ programování	5+2/6+1/7 dní	5+2

Výchozí hodnoty programování

Sekce	Doba	Teplota (výchozí)
Sekce 1	06:00-08:00	20
Sekce 2	08:00-11:30	15
Sekce 3	11:30-13:30	15
Sekce 4	13:30-17:00	15
Sekce 5	17:00-22:00	15
Sekce 6	22:00-06:00	15

7

Průvodce programováním mobilní aplikace Wifi termostatu

Připrava nutná pro připojení k Wi-Fi:

Budete potřebovat mobilní telefon s podporou 4G a bezdrátový router. Připojte bezdrátový router k mobilnímu telefonu a запиšte si heslo k Wi-Fi.


Krok 1 Stáhněte si aplikaci



Vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store „Smart life“ a stáhněte si aplikaci WiFi. Zapněte termostat ----stiskněte --- vyberte „Obecné“ --- zadejte „123456“ --- změňte v části „Síťové připojení“ hodnotu „Ne“ na „Ano“. Poté se můžete začít připojovat k Wi-Fi.

Krok 2 Zaregistrujte si účet


Krok 3. Připojení signálu Wi-Fi (režim EZ distribuce)

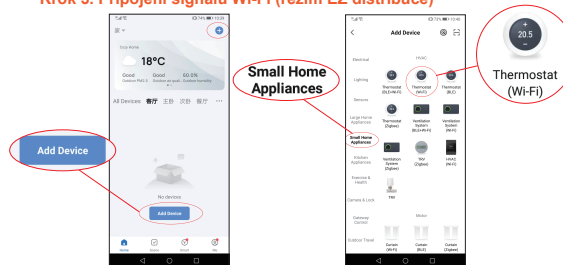


1. Přidat zařízení nebo +1.

2. Vyberte malý spotřebič - Wi-Fi termostat

8

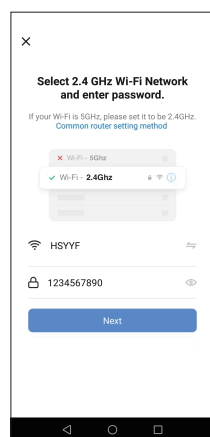


3. Vyberte síť WIFI a zadejte heslo

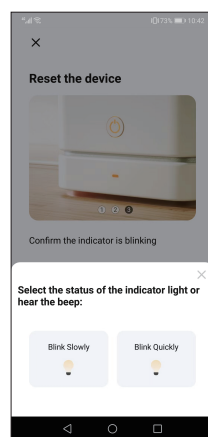


4. Potvrďte, že ikona termostatu Wi-Fi bliká

9

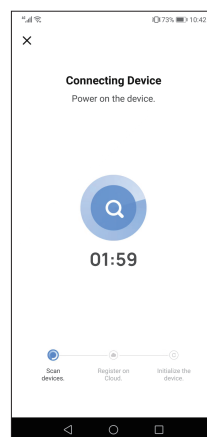

5. Připojení zařízení

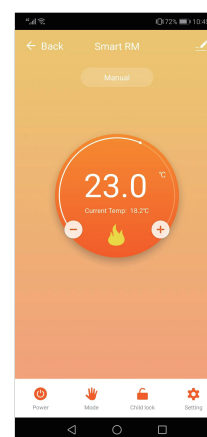

6. Připojeno

10

Další funkce

Prázdninový režim: Termostat můžete naprogramovat tak, aby byl zapnutý na nastavenou teplotu až 30 dní, aby v domě bylo během vaší nepřítomnosti zajištěno vytápění. Toto nastavení naleznete v sekci režimu. Můžete nastavit počet dní v rozmezí 1–30 a teplotu až 27 °C.

Režim uzamčení: Tato možnost umožňuje vzdáleně uzamknout termostat, aby nebylo možné provádět žádné změny. To lze provést kliknutím na symbol . Pro odemčení klikněte na symbol znovu.

Seskupování zařízení: Více termostatů můžete propojit do skupiny a ovládat je všechny současně. To lze provést kliknutím na v pravém horním rohu a následným kliknutím na možnost Vytvořit skupinu. Pokud máte propojeno více termostatů, budete moci zaškrtnout každý, který chcete ve skupině mít, a po potvrzení výběru budete moci skupinu pojmenovat.

Typ senzoru a teplotní limit

Klikněte na možnost Typ senzoru a zadejte heslo (obvykle 123456). Poté budete mít 3 možnosti:

- (1) „Jeden vestavěný senzor“ použije pouze interní senzor vzduchu (TOTO NASTAVENÍ NEPOUŽÍVEJTE*)
 - (2) „Jedno externí čidlo“ použije pouze podlahové čidlo (ideální pro koupelny, kde je termostat instalován mimo místnost).
 - (3) „Vnitřní a vnější senzory“ použijí oba senzory k odečtu teploty (nejběžnější možnost).
- Po výběru typu senzoru zkontrolujte, zda je možnost „Nastavit maximální teplotu“ nastavena na vhodnou teplotu pro vaši podlahu (obvykle 45 °C).

*U elektrického podlahového vytápění je nutné vždy použít podlahovou sondu, aby byla podlaha chráněna.

11