

# Instrukcja obsługi AURATON Orion 230V SET

Pobierz aplikację "Tuya Smart" lub "Smart life" z Google Play lub App Store.



Wybierz jedną z dwóch metod parowania do sieci WIFI:

Przed przystąpieniem do parowania podłącz odbiornik do zasilania sieciowego oraz zamontuj baterie w termostacie lub podłącz zasilacz\* (brak w zestawie).

1.Parowanie z siecią Wi-Fi na termostacie: naciśnij i przez 3-5 sekund aż pojawi się ikona oraz , a następnie krótko naciśnij aby dopisać do sieci Wi-Fi .Prawidłowe przypisanie sygnalizowane jest ciągłym świeceniem ikony oraz

2.Parowanie z siecią Wi-Fi na odbiorniku: włącz odbiornik przełącznikiem sieciowym a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na obudowie odbiornika. Pomarańczowa dioda powinna migać w czasie procesu parowania. Prawidłowe sparowania sygnalizowane jest ciągłym świeceniem pomarańczowej diody.

**UWAGA! Jeśli korzystasz z zasilania bateryjnego, ustaw czas komunikacji na więcej niż 20 minut. Jeśli chcesz skrócić interwał, użyj zasilania USB i wyjmij baterie. Postępuj zgodnie z operacją B05, B06.**

## Dane techniczne

☆ Zasilanie odbiornika: 230VAC 50/60HZ Zasilanie termostatu: baterie 4x AAA lub zasilacz (UWAGA! Zasilacz nie jest dołączony do zestawu)

**UWAGA! Wyjmij baterie, gdy działa zasilanie USB.**


☆ Dokładność wyświetlania: 0,5 °C ☆ Program pracy: Tygodniowy

☆ Obciążalność przekaźnika: 16A / 250V ☆ Wyjście: Przekaźnik przełączający

☆ Temperatura środowiska pracy: 5 ~ 35 °C ☆ Instalacja: naścienna lub w puszcze elektrycznej

☆ Zakres regulacji temperatury: 0 ~ 70 °C ☆ Wymiary (mm): 130 \* 90 \* 25

## Ekran główny

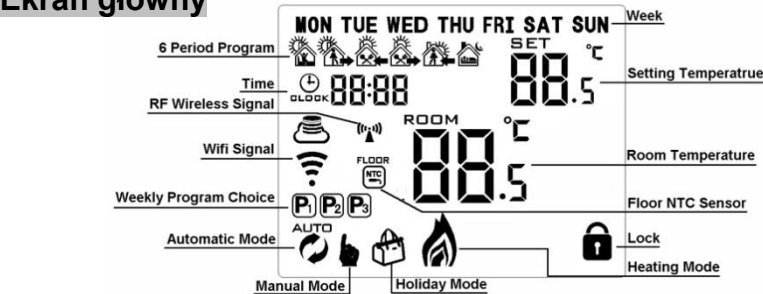

Tryb programu; uruchom zaprogramowany program Tryb ręczny

Tymczasowy tryb ręczny Zegar

Tryb wakacyjny, dni świąteczne i temperaturę można ustawić tak, aby działały w trybie odliczania

Ogrzewanie, ikona znika, aby zatrzymać ogrzewanie Połączenie WIFI, tryb dystrybucji EZ

Blokada rodzicielska Słabe baterie Stan Wi-Fi: Rozłączenie Ikona chmury: tryb sieci dystrybucyjnej AP Ikona komunikacji RF: Jest na stałe na wyświetlaczu, gdy jest w normie. Kiedy miga oznacza brak połączenia WiFi.

Tryb chłodzenia, ta ikona jest zawsze wyświetlana po przełączeniu w tryb chłodzenia i gdy chłodzenie jest realizowane

## Szybka operacja

| Nr | Ikona | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  |       | Włączanie/wyłączanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B  |       | 1 Krótko naciśnij , aby przełączyć tryb programowania i tryb ręczny<br>2 Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj  przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb programu<br>3 Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj  przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A                                                                                                                               |
| C  |       | 1 Potwierdź klucz<br>2 Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj  przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną B<br>3 Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj  przez 3-5 sekund, krótko naciśnij  wybierz tryb wakacyjny. Kiedy "OFF" zacznie migać, naciśnij  lub  zmień na "ON", krótko  przełącz dni świąteczne i temperaturę świąteczną, a następnie naciśnij  aktywuj tryb wakacyjny. |
| D  |       | 1 Symbol zmniejszania<br>2 Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować / odblokować                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E  |       | 1 Symbol zwiększania<br>2 W stanie trybu programu naciśnij ,  aby przejść do tymczasowego trybu ręcznego<br>3 Naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić temperaturę czujnika zewnętrznego (używany tylko do odbiornika z czujnikiem zewnętrznym)                                                                                                                                                |

## Ustawienie czasu

W stanie włączenia, naciśnij, aby ustawić minuty. Drugie naciśnięcie , aby ustawić godzinę.

Trzecie naciśnięcie , aby ustawić tydzień. Naciśnij , aby zmienić wartość. Naciśnij ponownie, aby potwierdzić.

## Ustawienie trybu wakacyjnego

Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby ustawić, krótko naciśnij wybierz tryb wakacyjny, a następnie "OFF" zacznie migać, naciśnij lub zmień na "ON", krótko przełącz dni świąteczne i temperaturę świąteczną, a następnie naciśnij aktywuj tryb wakacyjny.

## Ustawienie trybu programu

**6-krotne ustawienie okresu: 5 + 2 dni (ustawienie fabryczne), 6 + 1 dni, 7 dni**

Włącz termostat, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb programu. Krótko naciśnij , aby przełączyć i potwierdzić. Naciśnij i , aby dostosować wartość. Po zakończeniu ustawienia pozostaw na około 10 sekund, aby zapisać zmiany.

|             |                |                |                |                |              |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|             |                |                |                |                |              |
| Pobudka     | Wyjście z domu | Powrót do domu | Wyjście z domu | Powrót do domu | Sen          |
| 6:00   20°C | 8:00   15°C    | 11:00   15°C   | 13:30   15°C   | 17:00   15°C   | 22:00   15°C |

| Nr | Opcje ustawień                                                    | Funkcja ustawiania danych                                                                                                                                               | Fabrycznie |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 | Kalibracja temperatury                                            | -9-+9°C (wyświetlane jako skorygowana wartość temperatury w pomieszczeniu)                                                                                              | -1°C       |
| A2 | Ustawianie różnicy temperatur start/stop pracy                    | 0,5-2,5°C                                                                                                                                                               | 1°C        |
| A3 | Blokada rodzicielska                                              | 0: pół blokady 1: pełna blokada                                                                                                                                         | 0          |
| A4 | Pamięć stanu włączenia/wyłączenia zasilania po odcięciu prądu     | 0: Termostat włączany/wyłączany z pamięcią sprzed wyłączenia zasilania<br>1: Termostat wyłączony po włączeniu zasilania<br>2: Termostat włączony po włączeniu zasilania | 0          |
| A5 | Typ trybu Program                                                 | 0:5+2<br>1:6+1<br>Księga 2:7                                                                                                                                            | 0          |
| A6 | Ustawianie minimalnego limitu temperatury                         | 1-10°C                                                                                                                                                                  | 5°C        |
| A7 | Ustawianie maksymalnego limitu temperatury                        | 20-70°C                                                                                                                                                                 | 35°C       |
| A8 | Ochrona przed niską temperaturą                                   | 1-10°C<br>Podczas ustawiania temperatury = 10°C, jeśli naciśnięcie ▲ spowoduje wyświetlenie 【--】 , anuluj ochronę przed niską temperaturą                               | 5°C        |
| A9 | Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą dla czujnika zewnętrznego | 20°C-70°C<br>1. Podczas ustawiania temperatury = 20°C, jeśli naciśnięcie ▼ spowoduje wyświetlenie 【--】 , anuluj ochronę przed wysoką temperaturą                        | 45°C*      |
| AA | Ustawienie różnicy temperatur ochrony przed wysoką temperaturą    | 1-9°C                                                                                                                                                                   | 2°C        |
| AB | Funkcja okna wyzwala temperaturę                                  | 5-25 °C, ustawienie temperatury wynosi 10 °C, zmniejsz ją, wyświetli 【--】 , a następnie anuluj tę funkcję                                                               | --         |
| AC | Czas działania funkcji okna                                       | 5-60 min                                                                                                                                                                | 15         |
| AD | Fabrycznych                                                       | Wyświetl Ao, naciśnij i przytrzymaj, ☺aż wyświetli się cały ekran                                                                                                       |            |
| AE | Wybór trybu                                                       | 0: Ogrzewanie 1: Chłodzenie                                                                                                                                             | 0          |

### Opcja zaawansowana A

Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj ☺ przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A. Krótko naciśnij "☺", aby przełączyć i potwierdzić. Naciśnij "▲" i "▼", aby dostosować opcje. Po zakończeniu ustawienia pozostaw na około 5 sekund, aby zapisać zmiany.

### Opcja zaawansowana B

Stan wyłączenia, naciśnij i ☺ przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanej B. Krótko naciśnij ☺ , aby wybrać opcję i dostosować dane o ▼ lub ▲. Po około 5 sekundach proces ustawiania zakończy się.

| Nr | Opcje ustawień                  | Funkcja ustawiania danych                                                                                                                                                                                                                  | Fabrycznych |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| B1 | Ustawienie wysokiego adresu IP  | 00-FF                                                                                                                                                                                                                                      | 00          |
| B2 | Ustawienie niskiego adresu IP   | 01-SKRZYDŁOWY                                                                                                                                                                                                                              | 01          |
| B3 | Termostat i odbiornik sparowane | W ciągu 10 sekund po podłączeniu odbiornika (pomarańczowa dioda LED jest zawsze włączona), a następnie ciągle klikanie przycisku "▲" termostatu, termostat wyśle adres IP do odbiornika, wyświetlacz "55" oznacza pomyślne dopasowanie IP. | 00          |
| B4 | Typ czujnika                    | N1: pojedynczy wbudowany czujnik<br>N3: zarówno wbudowany czujnik, jak i czujnik zewnętrzny.                                                                                                                                               | N1*         |
| B5 | Interwał minutowy transmisji RF | 0-30 minut                                                                                                                                                                                                                                 | 00          |
| B6 | Drugi interwał transmisji RF    | 3-30 sekund                                                                                                                                                                                                                                | 05          |

\* w tym modelu funkcja niedostępna, prosimy nie zmieniać nastaw.

### Lampka kontrolna odbiornika

**Wskaźnik zasilania (zielony):** Zasilanie włączone odbiornika, zielone światło zawsze włączone; wyłącz odbiornik, zielone światło świeci przez 1 sekundę i wyłącza się na 1 sekundę.  
**Wskaźnik obciążenia/usterki (czerwony):** Podczas normalnej pracy wyjście obciążenia jest włączone, lampka jest włączona, a wyjście obciążenia jest wyłączone, a lampka jest wyłączona; gdy wystąpi usterka,, a alarm jest sygnalizowany w następujący sposób:  
1. Termostat i odbiornik nie są sparowane: 2 razy (szybkie mignięcia), a interwał jest wyłączony na 2 sekundy  
2. Utrata sygnału bezprzewodowego (brak transmisji danych w ciągu 1 godziny): 3 razy (szybkie błyski), w odstępie 2 sekund wyłączony  
3. Alarm czujnika zewnętrznego: 4 razy (szybkie mignięcia), z odstępem 2 sekund wyłączenia (dotyczy tylko wtedy, gdy typ czujnika jest wybrany jako N3 w zaawansowanych opcjach termostatu)  
**Wskaźnik sygnału WIFI (pomarańczowy):** Po odebraniu danych WIFI mignie raz; ciągłe szybkie oznacza, że jest w trybie konfiguracji sieci WIFI EZ; ciągłe powolne oznacza, że jest w trybie konfiguracji sieci WIFI AP; zawsze będzie włączony, gdy sieć zostanie pomyślnie skonfigurowana; gdy WIFI jest nieprawidłowe, mignie szybko dwa razy, a interwał będzie wyłączony na 2 sekundy.