

Instrukcja obsługi AURATON Orion SET

Pobierz aplikację "Tuya Smart" lub "Smart life" z Google Play lub App Store.



Wybierz jedną z dwóch metod parowania do sieci WIFI:

Przed przystąpieniem do parowania podłącz odbiornik do zasilania sieciowego oraz zamontuj baterie w termostacie lub podłącz zasilacz* (brak w zestawie).

1.Parowanie z siecią Wi-Fi na termostacie: naciśnij i przez 3-5 sekund aż pojawi się ikona oraz , a następnie krótko naciśnij aby dopisać do sieci Wi-Fi .Prawidłowe przypisanie sygnalizowane jest ciągłym świeceniem ikony oraz

2.Parowanie z siecią Wi-Fi na odbiorniku: włącz odbiornik przełącznikiem sieciowym a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na obudowie odbiornika. Niebieska dioda powinna migać w czasie procesu parowania. Prawidłowe sparowania sygnalizowane jest ciągłym świeceniem niebieskiej diody.

UWAGA! Jeśli korzystasz z zasilania bateryjnego, ustaw czas komunikacji na więcej niż 20 minut. Jeśli chcesz skrócić interwał, użyj zasilania USB i wyjmij baterie. Postępuj zgodnie z operacją B05, B06.


Dane techniczne

☆ Zasilanie odbiornika: 230VAC 50/60HZ Zasilanie termostatu: baterie 4x AAA lub zasilacz (UWAGA! Zasilacz nie jest dołączony do zestawu)

UWAGA! Wyjmij baterie, gdy działa zasilanie USB.

- ☆ Dokładność wyświetlania: 0,5 °C
- ☆ Program pracy: Tygodniowy
- ☆ Obciążalność przełącznika: 10A / 250V
- ☆ Wyjście: Przełącznik przełączający
- ☆ Temperatura środowiska pracy: 5 ~ 35 °C
- ☆ Instalacja: naścienna lub w puszcze elektrycznej
- ☆ Zakres regulacji temperatury: 0 ~ 70 °C
- ☆ Wymiary (mm): 130 * 90 * 25

Ekran główny

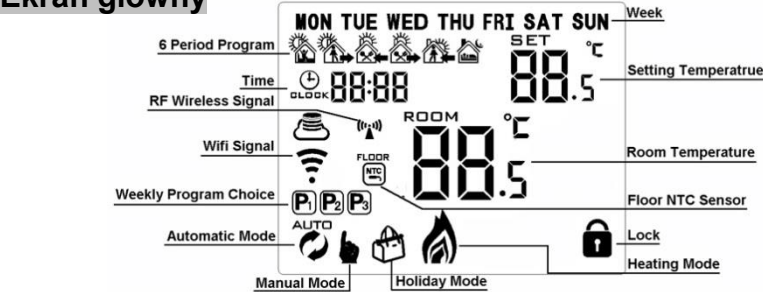

- Tryb programu; uruchom zaprogramowany program
- Tymczasowy tryb ręczny
- Zegar
- Tryb wakacyjny, dni świąteczne i temperaturę można ustawić tak, aby działały w trybie odliczania
- Ogrzewanie, ikona znika, aby zatrzymać ogrzewanie
- Połączenie WIFI, tryb dystrybucji EZ
- Blokada rodzicielska
- : Słabe baterie
- x Stan Wi-Fi: Rozłączenie
- Ikona chmury: tryb sieci dystrybucyjnej AP
- Ikona komunikacji RF: Jest na stałe na wyświetlaczu, gdy jest w normie. Kiedy miga oznacza brak połączenia WiFi.
- : Tryb chłodzenia, ta ikona jest zawsze wyświetlana po przełączeniu w

tryb chłodzenia i gdy chłodzenie jest realizowane

Szybka operacja

Nr	Ikona	Opis
A		Włączanie/wyłączanie
B		1 Krótko naciśnij , aby przełączyć tryb programowania i tryb ręczny 2 Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb programu 3 Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A
C		1 Potwierdź klucz 2 Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną B 3 Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, krótko naciśnij wybierz tryb wakacyjny. Kiedy "OFF" zacznie migać, naciśnij lub zmień na "ON", krótko przełącz dni świąteczne i temperaturę świąteczną, a następnie naciśnij aktywuj tryb wakacyjny.
D		1 Symbol zmniejszania 2 Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować / odblokować
E		1 Symbol zwiększania 2 W stanie trybu programu naciśnij , aby przejść do tymczasowego trybu ręcznego 3 Naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić temperaturę czujnika zewnętrznego (używany tylko do odbiornika z czujnikiem zewnętrznym)

Ustawienie czasu

W stanie włączenia, naciśnij, aby ustawić minuty. Drugie naciśnięcie , aby ustawić godzinę. Trzecie naciśnięcie , aby ustawić tydzień. Naciśnij , aby zmienić wartość. Naciśnij ponownie, aby potwierdzić.

Ustawienie trybu wakacyjnego

Stan włączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby ustawić, krótko naciśnij wybierz tryb wakacyjny, a następnie "OFF" zacznie migać, naciśnij lub zmień na "ON", krótko przełącz dni świąteczne i temperaturę świąteczną, a następnie naciśnij aktywuj tryb wakacyjny.

Ustawienie trybu programu

6-krotne ustawienie okresu: 5 + 2 dni (ustawienie fabryczne), 6 + 1 dni, 7 dni

Włącz termostat, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb programu. Krótko naciśnij , aby przełączyć i potwierdzić. Naciśnij i , aby dostosować wartość. Po zakończeniu ustawienia pozostaw na około 10 sekund, aby zapisać zmiany.

Pobudka	Wyjście z domu	Powrót do domu	Wyjście z domu	Powrót do domu	Sen
6:00 20°C	8:00 15°C	11:00 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Nr	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Fabrycznie
A1	Kalibracja temperatury	-9-+9°C (wyświetlane jako skorygowana wartość temperatury w pomieszczeniu)	-1°C
A2	Ustawianie różnicy temperatur start/stop pracy	0,5-2,5°C	1°C
A3	Blokada rodzicielska	0: pół blokady 1: pełna blokada	0
A4	Pamięć stanu włączenia/wyłączenia zasilania po odcięciu prądu	0: Termostat włączany/wyłączany z pamięcią sprzed wyłączenia zasilania 1: Termostat wyłączony po włączeniu zasilania 2: Termostat włączony po włączeniu zasilania	0
A5	Typ trybu Program	0:5+2 1:6+1 Księga 2:7	0
A6	Ustawianie minimalnego limitu temperatury	1-10°C	5°C
A7	Ustawianie maksymalnego limitu temperatury	20-70°C	35°C
A8	Ochrona przed niską temperaturą	1-10°C Podczas ustawiania temperatury = 10°C, jeśli naciśnięcie ▲ spowoduje wyświetlenie 【--】 , anuluj ochronę przed niską temperaturą	5°C
A9	Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą dla czujnika zewnętrznego	20°C-70°C 1. Podczas ustawiania temperatury = 20°C, jeśli naciśnięcie ▼ spowoduje wyświetlenie 【--】 , anuluj ochronę przed wysoką temperaturą	45°C*
AA	Ustawienie różnicy temperatur ochrony przed wysoką temperaturą	1-9°C	2°C
AB	Funkcja okna wyzwala temperaturę	5-25 °C, ustawienie temperatury wynosi 10 °C, zmniejsz ją, wyświetli 【--】 , a następnie anuluj tę funkcję	--
AC	Czas działania funkcji okna	5-60 min	15
AD	Fabrycznych	Wyświetl Ao, naciśnij i przytrzymaj, ☺aż wyświetli się cały ekran	
AE	Wybór trybu	0: Ogrzewanie 1: Chłodzenie	0

Opcja zaawansowana A

Stan wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj ☺ przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A. Krótko naciśnij "☺", aby przełączyć i potwierdzić. Naciśnij "▲" i "▼", aby dostosować opcje. Po zakończeniu ustawienia pozostaw na około 5 sekund, aby zapisać zmiany.

Opcja zaawansowana B

Stan wyłączenia, naciśnij i ☺ przytrzymaj przez 3-5 sekund, aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanej B. Krótko naciśnij ☺ , aby wybrać opcję i dostosować dane o ▼ lub ▲. Po około 5 sekundach proces ustawiania zakończy się.

Nr	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Fabrycznych
B1	Ustawienie wysokiego adresu IP	00-FF	00
B2	Ustawienie niskiego adresu IP	01-SKRZYDŁOWY	01
B3	Termostat i odbiornik sparowane	W ciągu 10 sekund po podłączeniu odbiornika (pomarańczowa dioda LED jest zawsze włączona), a następnie ciągle klikanie przycisku "▲" termostatu, termostat wyśle adres IP do odbiornika, wyświetlacz "55" oznacza pomyślne dopasowanie IP.	00
B4	Typ czujnika	N1: pojedynczy wbudowany czujnik N3: zarówno wbudowany czujnik, jak i czujnik zewnętrzny.	N1*
B5	Interwał minutowy transmisji RF	0-30 minut	00
B6	Drugi interwał transmisji RF	3-30 sekund	05



* w tym modelu funkcja niedostępna, prosimy nie zmieniać nastaw.

Lampka kontrolna odbiornika

Wskaźnik zasilania (zielony): Zasilanie włączone odbiornika, zielone światło zawsze włączone; wyłącz odbiornik, zielone światło świeci przez 1 sekundę i wyłącza się na 1 sekundę.
Wskaźnik sygnału RF (pomarańczowy): Jest zawsze włączony w ciągu 10 sekund po włączeniu zasilania (w tym momencie możesz wysłać adres IP termostatu do odbiornika, aby zakończyć parowanie: patrz opcja zaawansowana B3). Po pomyślnym sparowaniu lampka sygnalizacyjna zgaśnie; lub jeśli parowanie nie zostanie wykonane w ciągu 10 sekund, wyłączy się automatycznie; Gdy działa normalnie, lampka będzie migać, gdy odbierze sygnał bezprzewodowy.
Wskaźnik obciążenia/usterki (czerwony): Podczas normalnej pracy wyjście obciążenia jest włączone, lampka jest włączona, a wyjście obciążenia jest wyłączone, a lampka jest wyłączona; gdy wystąpi usterka,, a alarm jest sygnalizowany w następujący sposób:

1. Termostat i odbiornik nie są sparowane: 2 razy (szybkie mignięcia), a interwał jest wyłączony na 2 sekundy
 2. Utrata sygnału bezprzewodowego (brak transmisji danych w ciągu 1 godziny): 3 razy (szybkie błyski), w odstępie 2 sekund wyłączony
 3. Alarm czujnika zewnętrznego: 4 razy (szybkie mignięcia), z odstępem 2 sekund wyłączenia (dotyczy tylko wtedy, gdy typ czujnika jest wybrany jako N3 w zaawansowanych opcjach termostatu)
- Wskaźnik sygnału WIFI (niebieski):** Po odebraniu danych WIFI mignie raz; ciągle szybkie oznacza, że jest w trybie konfiguracji sieci WIFI EZ; ciągle powolne oznacza, że jest w trybie konfiguracji sieci WIFI AP; zawsze tak będzie, gdy sieć zostanie pomyślnie skonfigurowana. Na; gdy WIFI jest nieprawidłowe, mignie szybko dwa razy, a interwał będzie wyłączony na 2 sekundy.

Schemat połączeń

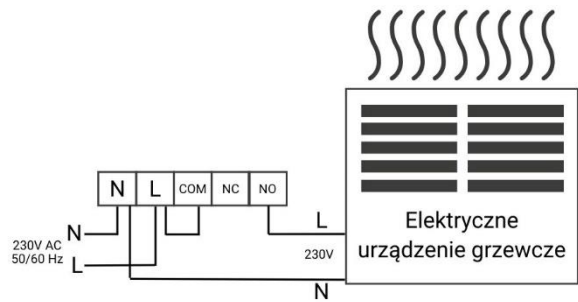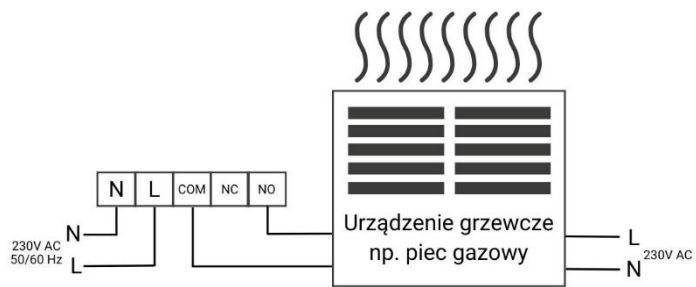

⚠ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Montaż urządzenia tylko przez profesjonalistę. Odłącz zasilanie przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia.