# AURATON Orion 230V SET Инструкция по эксплуатации

Загрузите приложение «Tuya Smart» или «Smart life» в Google Play или App Store.

Выберите один из двух способов сопряжения с сетью WIFI:

Перед сопряжением подключите ресивер к сети переменного тока и установите батареи в термостат или подключите адаптер питания* (не входит в комплект).

1. Сопряжение с сетью Wi-Fi на термостате: нажмите и в течение 3-5 секунд, пока не появится значок and , затем кратковременно нажмите , чтобы добавить в сеть Wi-Fi. О правильном назначении сигнализирует непрерывная подсветка значка и

2. Сопряжение с Wi-Fi на ресивере: включите ресивер с помощью сетевого переключателя, затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на корпусе ресивера. Оранжевый светодиод должен мигать во время процесса сопряжения. О правильном сопряжении свидетельствует непрерывное горение оранжевого

**ВНИМАНИЕ! Если вы используете аккумулятор, установите время связи более чем на 20 минут. Если вы хотите сократить интервал, используйте питание через USB и извлеките батарейки. Выполните операцию B05, B06.**

## Технические данные

☆ Источник питания приемника: 230 В переменного тока 50/60 Гц Источник питания термостата: 4x батареи AAA или
блок питания (ВНИМАНИЕ! Адаптер питания в комплект не входит)

**ВНИМАНИЕ! Извлеките батарейки, пока работает питание USB.**

☆ Точность отображения: 0,5°C ☆ Рабочая программа: Еженедельная
☆ Нагрузочная емкость реле: 16 A / 250 В ☆ Выход: коммутационное реле
☆ Температура рабочей среды: 5 ~ 35 °C ☆ Установка: настенная или в электрической коробке
☆ Диапазон регулирования температуры: 0 ~ 70 °C ☆ Размеры (мм): 130 * 90 * 25

## Экран

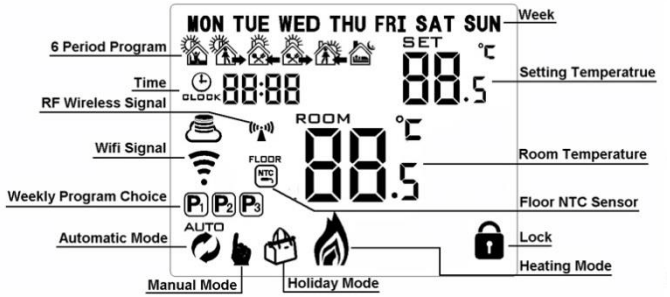


Программный режим; Запуск предустановленной программы в ручном режиме
Временные часы в режиме ручного таймера
Режим отпуска, праздники и температура могут быть настроены на работу в режиме обратного отсчета
Нагрев: исчезает, когда нагрев прекращает подключение к WIFI, режим распределения EZ Блокировка от детей : Низкий заряд батареи Состояние Wi-Fi: Отключен Значок облака: Режим распределительной сети AP Значок радиочастотной связи: Он постоянно находится на дисплее, когда он нормальный. Когда он мигает, это означает, что нет подключения к Wi-Fi.

: Режим охлаждения, этот значок всегда отображается при переключении в режим охлаждения и при включенном охлаждении

## Быстрая эксплуатация

| Нет | Икона | Описание |
|---|---|---|
| A | | Включение/выключение питания |
| B | | 1 Короткое нажатие для переключения режима программирования и ручного режима<br>2 Состояние включения, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы установить режим программирования<br>3 Выключите питание, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы выполнить расширенный вариант A |
| C | | 1 Подтвердите ключ<br>2 Выключите питание, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы выполнить расширенную опцию B<br>3 Состояние включения, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд, короткое нажатие выберите режим отпуска. Когда мигает надпись «ВЫКЛ», нажмите ▲ или ▼ измените положение «ВКЛ», кратковременно переключите праздничные дни и праздничную температуру, а затем нажмите активировать режим отпуска . |
| D | ▼ | 1 Символ уменьшения<br>2 Нажмите и удерживайте для блокировки/разблокировки |
| E | ▲ | 1 Символ увеличения<br>2 В состоянии программного режима нажмите, чтобы войти во временный ручной режим<br>3 Нажмите и удерживайте, чтобы проверить температуру наружного датчика<br>(используется только для ресивера с внешним датчиком) |

## Установка времени

В включенном состоянии нажмите , чтобы отрегулировать минуты. Второе нажатие , чтобы установить время. Третье нажатие для установки недели. Нажмите , чтобы изменить значение. Нажмите еще раз для подтверждения.

## Настройка режима отпуска

Включенное состояние, нажмите и удерживайте в течение 3-5 секунд для установки, короткое нажатие выберите режим отпуска, затем мигает надпись «ВЫКЛ», нажмите ▲ или ▼ измените положение «ВКЛ», кратковременно переключите праздничные дни и температуру отпуска, затем нажмите активировать режим отпуска.

## Настройка программного режима

**6-кратная настройка периода: 5+2 дня (заводские настройки по умолчанию), 6+1 дней, 7 дней**

| Нет | Параметры настроек | Функция настройки данных | Фабрика |
|---|---|---|---|
| **A1** | Калибровка температуры | -9-+9°C (отображается как скорректированная температура в помещении) | -1°C |
| **A2** | Настройка разницы температур начала/остановки работы | 0,5-2,5°C | 1°C |
| **A3** | Блокировка от детей | 0: Полублокировка 1: Полная блокировка | 0 |
| **A4** | Память состояния включения/выключения питания после отключения питания | 0: Термостат вкл/выкл с памятью предварительного отключения питания1: Термостат выключен после включения2: Термостат включен после включения | 0 |
| **A5** | Тип программного режима | 0:5+2<br>1:6+1<br>Книга 2:7 | 0 |
| **A6** | Установка минимального температурного предела | 1-10°C | 5°C |
| **A7** | Установка максимального температурного предела | 20-70°C | 35°C |
| **A8** | Защита от холода | 1-10°C<br>При установке температуры = 10°C, если при нажатии ▲ отображается 【--】, отмените защиту от низкой температуры. | 5°C |
| **A9** | Защита от высоких температур для наружного датчика | 20°C-70°C<br>A. При установке температуры = 20°C, если при нажатии отображается ▼【--】, отмените защиту от высоких температур | 45°C* |
| **AA** | Настройка перепада температур для защиты от высоких температур | 1-9°C | 2°C |
| **AB** | Функция окна запускает температуру | 5-25°C, настройка температуры 10°C, убавьте его, он отобразится【--】, затем отмените эту функцию | -- |
| **Переменный ток** | Длительность функции окна | 5-60 мин | 15 |
| **ОБЪЯВЛЕНИЕ** | Фабрика | Отобразите Ao, нажмите и удерживайте, пока не отобразится весь экран | |
| **AЭ** | Выбор режима | 0: Нагрев 1: Охлаждение | 0 |

Включите терморегулятор, нажмите и удерживайте « ⠿ » в течение 3-5 секунд, чтобы установить режим программирования. Короткое нажатие клавиши "⠿" для переключения и подтверждения. Нажмите "▲" и "▼", чтобы отрегулировать значение. После завершения настройки оставьте примерно на 10 секунд, чтобы сохранить изменения.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проснитесь | | Выезд из дома | | Возвращение домой | | Выезд из дома | | Возвращение домой | | Спать | |
| 6:00 | 20°C | 8:00 | 15°C | 11:00 | 15°C | 13:30 | 15°C | 17:00 | 15°C | 22:00 | 15°C |

## Расширенный вариант A

Выключите питание , нажмите и удерживайте ⠿ в течение 3-5 секунд, чтобы выполнить расширенный вариант A. Короткое нажатие клавиши "⠿" для переключения и подтверждения. Нажмите «▲» и «▼», чтобы настроить параметры.
После завершения настройки оставьте примерно на 5 секунд, чтобы сохранить изменения.

## Расширенный вариант B

Выключите питание, нажмите и ⏲ удерживайте в течение 3-5 секунд, чтобы получить доступ к расширенному параметру B. Коротким нажатием ⏲ выберите опцию и настройте данные о ▼ или ▲. Примерно через 5 секунд процесс настройки будет завершен.

| Нет | Параметры настроек | Функция настройки данных | Фабрика |
|---|---|---|---|
| **B1** | Настройка высокого IP-адреса | 00-ФФ | 00 |
| **B2** | Настройка низкого IP-адреса | 01-ВЕДОМЫЙ | 01 |
| **B3** | Термостат и ресивер сопряжены | В течение 10 секунд после подключения ресивера (оранжевый светодиод всегда горит), а затем непрерывного нажатия кнопки термостата «»,▲ термостат отправит IP-адрес ресиверу, отображение «55» означает, что совпадение IP прошло успешно. | 00 |
| **B4** | Тип датчика | N1: Один встроенный датчик<br>N3: как встроенный датчик, так и внешний датчик. | N1* |
| **B5** | Минутный интервал | 0-30 минут | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | передачи радиочастот | | |
| **B6** | Второй интервал передачи РЧ-сигнала | 3-30 секунд | 05 |

* Функция недоступна на данной модели, пожалуйста, не меняйте настройки.

## Световой индикатор ресивера

**Индикатор питания (зеленый):** Питание приемника, зеленый индикатор всегда горит; выключите приемник, зеленый индикатор горит на 1 секунду и гаснет на 1 секунду.

**Индикатор нагрузки/неисправности (красный):** Во время нормальной работы выход нагрузки горит, индикатор горит, выход нагрузки выключен, а индикатор гаснет; при возникновении неисправности и аварийный сигнал индикации отображаются следующим образом:

1. Термостат и ресивер не сопряжены: 2 раза (быстрое мигание) и интервал отключается на 2 секунды
2. Потеря беспроводного сигнала (нет передачи данных в течение 1 часа): 3 раза (быстрые вспышки), 2 секунды
3. Сигнал тревоги наружного датчика: 4 раза (быстро мигает), с интервалом отключения 2 секунды

**(**применимо только в том случае, если тип датчика выбран как N3 в расширенных настройках термостата)

**Индикатор сигнала WIFI (оранжевый):** При получении данных WIFI мигает один раз; непрерывный быстрый означает, что он находится в режиме конфигурации сети WIFI EZ; непрерывный медленный означает, что он находится в режиме конфигурации сети WIFI AP; он всегда будет включен при успешной настройке сети; когда WIFI ненормальный, он быстро мигает дважды.  и интервал будет отключен на 2 секунды.