



AURATON Carina WiFi

Návod k obsluze ver. 20250313

Dokument obsahuje informace o bezpečnosti, instalaci a použití regulátoru AURATON Carina WiFi.


Týdenní multifunkční WiFi zásuvkový termostat

AURATON Carina WiFi je moderní zásuvkový termostat, který nabízí přesnou regulaci teploty s přesností na minutu. Díky Wi-Fi modulu se zařízení připojuje k domácí síti, což umožňuje dálkové ovládání pomocí aplikací Tuya Smart a Smart Life. Termostat je ideálním řešením pro lidi, kteří chtějí pohodlně regulovat teplotu ve svém domě, aniž by museli ručně upravovat nastavení.

Popis

- Dětská pojistka proti nechtěné manipulaci.
- Týdenní režimy programování zahrnují: 5+2, 6+1 a 7 dní. Programování si můžete provést sami.
- Režim dovolená umožňuje úsporu energie během dovolené.
- Dočasný manuální režim: po nastavení teploty v programovacím režimu se regulátor teploty spustí podle dočasně zadané teploty a poté se vrátí do programovacího režimu.

Zobrazit

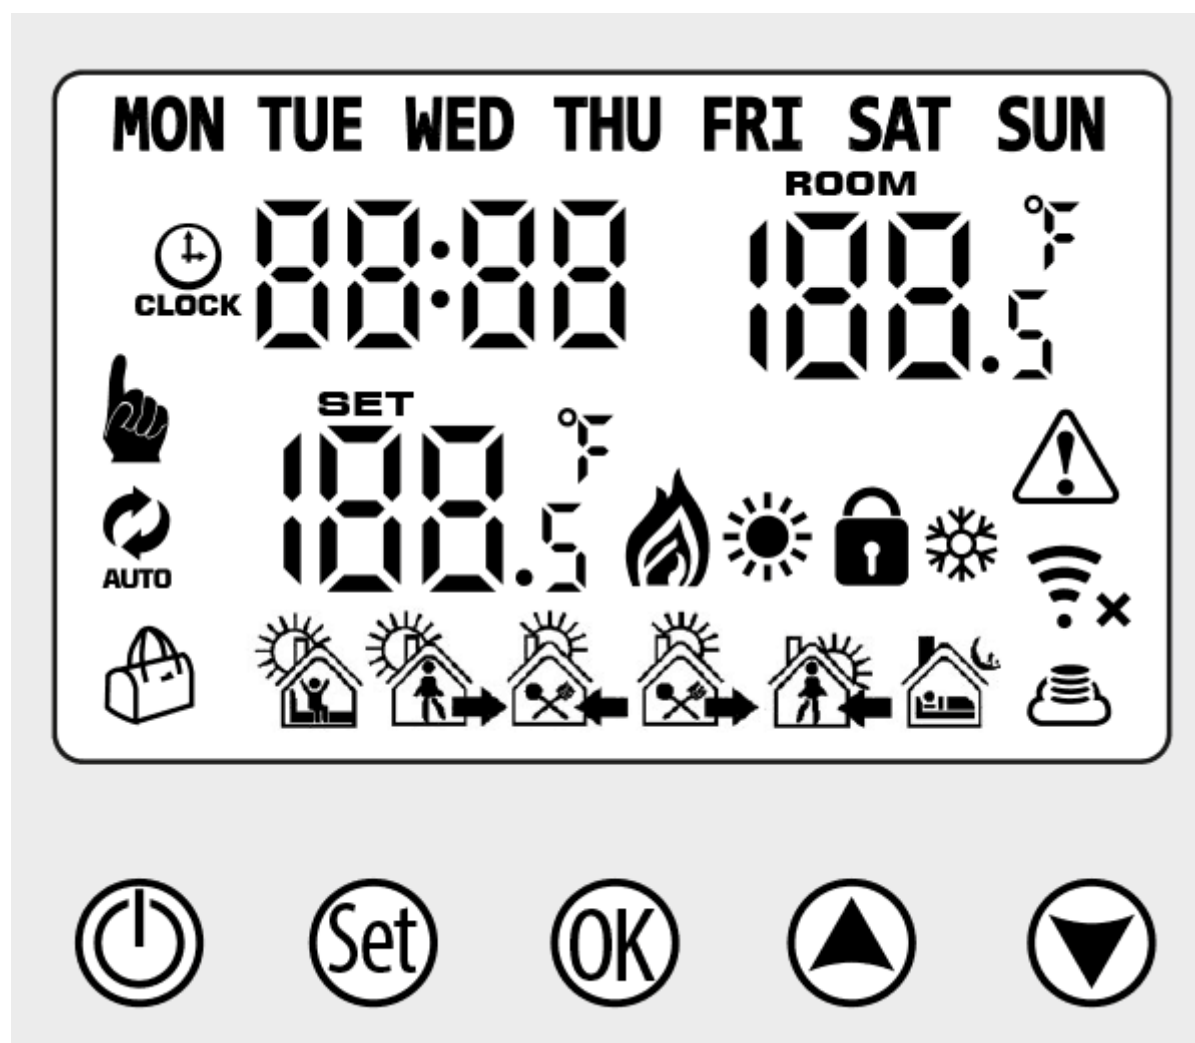

1. - Režim programování
2. - Manuální režim
3. - Dočasný manuální režim
4. - Topení, ikona zmizí = topení vypnuté
5. - Chlazení, ikona zmizí = chlazení vypnuté
6. - Ikona cloudu, bliká = režim distribuce sítě AP
7. - Wi-Fi připojení, bliká = režim distribuce EZ
8. - Dětská pojistka
9. - Režim dovolené
10. - Stav Wi-Fi: Odpojeno
11. - Hodiny

Popis tlačítek

	Tlačítko napájení: krátkým stisknutím se zapne/vypne
	• Tlačítko nastavení: krátkým stisknutím přepnete mezi manuálním režimem a režimem programování • Zařízení zapnuto: dlouze stiskněte po dobu 3-5 sekund pro vstup do nastavení programování • Zařízení vypnuto: dlouze stiskněte po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilých možností
	• Tlačítko potvrzení: krátkým stisknutím nastavíte čas • Stiskněte a podržte po dobu 3-5 sekund. Když začne blikat „OFF“, stiskněte  nebo  a krátkým stisknutím , změníte počet dní a teplotu prázdninového režimu a stiskněte  pro potvrzení režimu dovolené.
 + 	Zařízení zapnuto: dlouhým současným stisknutím vstoupíte do distribuční sítě Wi-Fi
	• Tlačítko „snížení“ • Dlouhým stisknutím aktivujete/deaktivujete dětskou pojistku
	• Tlačítko „Zvýšení“. • Stiskni  nebo  v programovacím režimu pro nastavení dočasného ručního režimu

Programování

5+2 (tovární nastavení), 6+1 a 7 dní. 6 uživatelsky volitelných změn teploty. V pokročilých možnostech můžete vybrat jiný režim.

V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko  po dobu 3-5 sekund pro vstup do nastavení režimu programování, poté krátce stiskněte tlačítko  vyberte: hodinu, minutu a časový interval a stiskněte  a , pro nastavení údajů. Po přibližně 10 sekundách termostat automaticky uloží vaše nastavení.



 Probuzení 6:00 20 °C	 Odchod z domu 8:00 15 °C	 Návrat domů 11:30 20 °C
 Odchod z domu 13:30 15 °C	 Návrat domů 17:00 20 °C	 Spánek 22:00 15 °C

Optimální komfortní teplota je 18-22 °C.

Pokročilá nastavení

Vypněte termostat, stiskněte a podržte  po dobu 3-5 sekund pro vstup do pokročilých nastavení. Z A1 na AC, krátkým stisknutím , vyberte možnost a upravte data pomocí  a , krátce stiskněte . Přibližně 10 sekund po dokončení nastavení se uloží.

NO	Možnosti nastavení	Funkce vkládání dat	Tovární nastavení
A1	Kalibrace měřené teploty	+/-9 °C	-1
A2	Hystereze	0,5-2,5 °C	1 °C
A3	Nastavení dětského zámku	0: částečný zámek; 1: plný zámek	0
A4	Ochrana proti nízké teplotě	1~10 °C; Když je teplota nastavena na 10°C, po stisknutí tlačítka  se zobrazí --, což znamená, že ochrana proti nízké teplotě je zrušena.	5
A5	Nastavení minimálního teplotního rozsahu	1~10 °C	5

A6	Nastavení maximálního teplotního rozsahu	20~70 °C	35 °C
A7	Paměť pro zapnutí/vypnutí po výpadku napájení	0: Stav termostatu s pamětí před vypnutím 1: Termostat vypnutý po zapnutí 2: Termostat zapnutý po zapnutí	0: Stav termostatu s pamětí před vypnutím
A8	Výběr týdenního programování	0:5+2 1:6+1 2:7	0
A9	Režim vytápění nebo chlazení	0: chlazení 1: vytápění	1
AA	Funkce okno	5-25 °C. Když je teplota nastavena na 5 °C, stisknete-li tlačítko  zobrazí se — což znamená, že funkce okna je zrušena.	
AB	Čas funkce okna	5~60 minut	15
AC	Obnovení továrního nastavení	Zobrazí se symbol „Ao”Ao“, podržte tlačítko  , dokud se nezobrazí LCD se zobrazí v plném rozsahu a obnoví parametr. A rozšířené možnosti jako výchozí.	

Návod k instalaci


- Přečtěte si pozorně tento návod. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození produktu nebo k nebezpečné situaci.
- Zkontrolujte maximální zatížení uvedenou v pokynech a produktu, abyste se ujistili, že je produkt vhodný pro vaši aplikaci.
- Instalační technik musí být vyškolený a zkušený servisní technik.
- Po dokončení instalace postupujte podle pokynů.

Technické specifikace

Napájení:	230V AC, 50 Hz, 1,5 W
Rozsah pracovní teploty:	0 – 50 °C
Provozní cyklus:	Týdenní

Zatížení relé:	max. 16 A (res), max. 6 A (ind)
Stupeň ochrany:	IP 20
Vlhkost:	≤85 % bez kondensace
Navrhované umístění instalace:	Elektrická zásuvka
Rozměry [mm]:	140 x 67 x 40

Likvidace zařízení

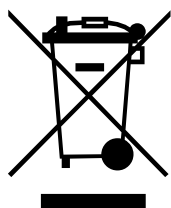

Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a zákonem o odpadech z elektrických a elektronických zařízení takové označení informuje, že toto zařízení se po uplynutí své životnosti nesmí dát spolu s ostatním domovním odpadem.

Uživatel je povinen ho odevzdat w sběrném místě elektrických a elektronických zařízení.

Adresa a kontakt na výrobce:

LARS, ul. Świerkowa 14
64-320 Niepruszewo
www.auraton.pl

Ke stažení

- [AURATON Carina WiFi – průvodce rychlým spuštěním – CZ](#)
- [AURATON Carina WiFi – pokyny k aplikaci – CZ](#)
- [Prohlášení o shodě](#)