

Instrukcja programowania aplikacji mobilnej regulatora temperatury AURATON Orion SET i AURATON Orion 230V SET

Przygotowanie wymagane do połączenia Wi-Fi:

Potrzebny będzie telefon komórkowy 4G i router bezprzewodowy. Podłącz router bezprzewodowy do telefonu komórkowego i zapisz hasło WIFI [będzie ono potrzebne po sparowaniu termostatu z siecią Wi-Fi].


Krok 1 Pobierz aplikację na swój telefon



Użytkownicy Androida mogą pobrać aplikację "Tuya Smart" lub "Smart life" w Google Play, a użytkownicy iPhone'ów mogą wyszukać "Tuya Smart" lub "Smart life" w App Store.

Krok 2 Zarejestruj swoje konto


- Po zainstalowaniu aplikacji kliknij "zarejestruj się" (Rys. 2-1).
- Przeczytaj Politykę Prywatności i naciśnij przycisk Zgadzam się, aby przejść do następnego kroku. (Rys. 2-2)
- Nazwa konta rejestracyjnego wykorzystuje adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Wybierz region, a następnie kliknij "Kontynuuj" (Rys. 2-3)
- Otrzymasz 6-cyfrowy kod weryfikacyjny za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Wprowadź go w okno weryfikacji na swoim telefonie (rys. 2-4).
- Ustaw hasło. Hasło musi zawierać od 6 do 20 liter i/lub cyfr. Kliknij "Gotowe"(Rys. 2-5)

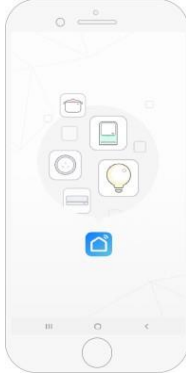


Rys 2-1




Rys 2-2

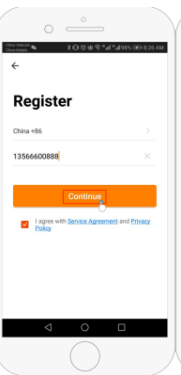

Rys 2-3

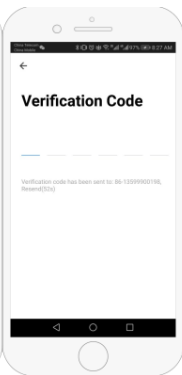


Rys 2-4

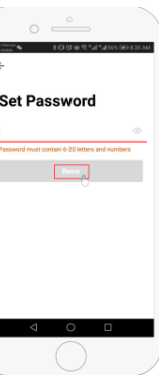


Rys 2-5

Krok 3 Tworzenie informacji o domu (rys. 3-1)


- Wpisz nazwę swojego domu (rys. 3-2).
- Wybierz lub dodaj pokój (rys. 3-2).
- Ustaw uprawnienia lokalizacji (rys. 3-3), a następnie ustaw lokalizację termostatu (rys. 3-4).

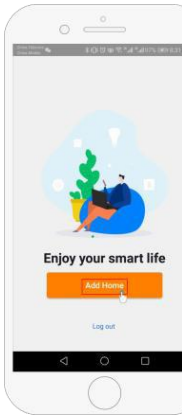


Rys 3-1

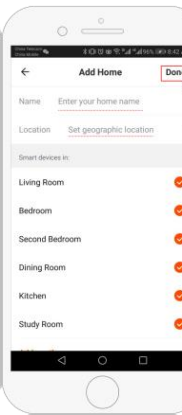

Rys 3-2

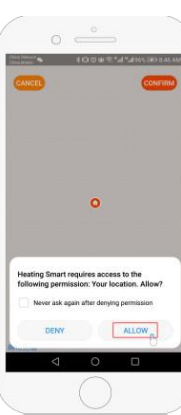

Rys 3-3

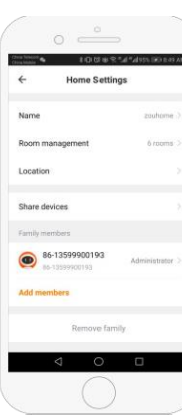

Rys 3-4


Krok 4a Podłącz sygnał Wi-Fi (tryb dystrybucji EZ)



- Przejdź do ustawień Wi-Fi w telefonie i upewnij się, że łączysz się przez 2,4 g, a nie 5 g. Większość nowoczesnych routerów ma połączenia 2,4 g i 5 g. Połączenia 5g nie działają z termostatem.
- W telefonie naciśnij "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu aplikacji, aby dodać urządzenie (rys. 4-1) i w sekcji małych urządzeń wybierz typ urządzenia "Termostat" (rys. 4-2).
- Gdy termostat jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przyciski " " i " " jednocześnie, aż obie ikony(i) migają, wskazując tryb dystrybucji EZ. Może to potrwać od 5 do 20 sekund.
- Na termostacie potwierdź połączenie naciskając i . Ikony zaczną szybko migać, w tym czasie potwierdź połączenie w aplikacji. Wprowadź hasło routera bezprzewodowego (wielkość liter ma znaczenie - rys. 4-4) i potwierdź. Aplikacja połączy się automatycznie (Rys. 4-5) Zazwyczaj może to potrwać do 5 ~ 90 sekund.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi (wielkość liter zwykle znajduje się na spodzie routera) i że nie korzystasz z połączenia 5G Wi-Fi.


Nazwę pokoju można edytować po podłączeniu urządzenia.

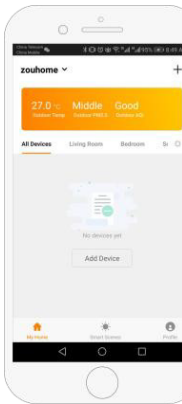


Rys 4-1



Rys 4-2

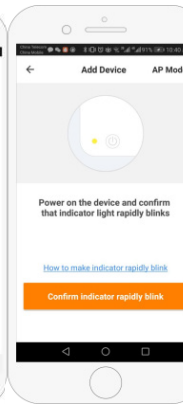


Rys 4-3

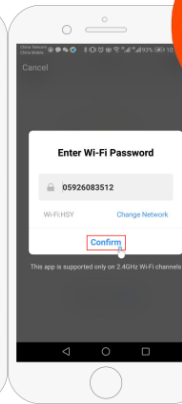


Rys 4-4


Do prawidłowej konfiguracji parowania należy mieć włączoną funkcję Bluetooth w telefonie.

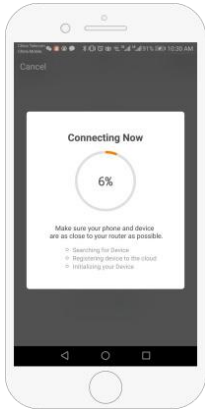

Rys 4-5

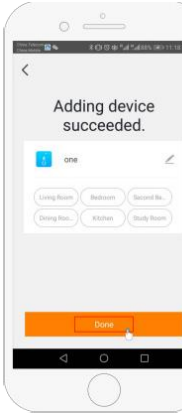

Rys 4-6

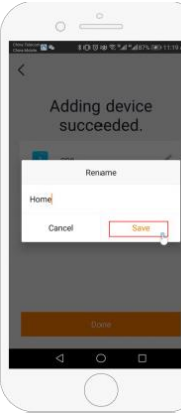

Rys 4-7




Rys 4-8


Krok 4b (metoda alternatywna) (parowanie w trybie AP) Wykonaj tę czynność tylko wtedy, gdy krok 4a nie powiódł się.

- Na telefonie naciśnij "Dodaj urządzenie" lub "+" w prawym górnym rogu aplikacji (rys. 4-1) i w sekcji małych urządzeń wybierz typ urządzenia "Termostat" i kliknij Tryb AP w prawym górnym rogu. (Rys. 5-1).
- Na termostacie naciśnij przycisk zasilania, a następnie naciśnij i przytrzymaj " " i " " aż zaczną migać " ". Może to potrwać od 5 do 20 sekund. Jeśli również miga, zwolnij przyciski i naciśnij oraz przytrzymaj " " i " " jednocześnie ponownie, aż zaczną migać tylko " " .
- W aplikacji kliknij "potwierdź miganie diody", a następnie wprowadź hasło routera bezprzewodowego (Rys. 4-4) .
- Naciśnij "Połącz teraz" i wybierz sygnał Wi-Fi (Smartlife-XXXX) termostatu Rys. 5-3 i 5-4) . Pojawi się komunikat, że Internet może nie być dostępny i prośba o zmianę sieci, ale należy to zignorować.
- Wróć do aplikacji i kliknij "Połącz". Aplikacja połączy się automatycznie (Rys. 4-5).


Zazwyczaj może to potrwać od 5 ~ 90 sekund, a następnie wyświetli potwierdzenie (rys. 4-6) i umożliwi zmianę nazwy termostatu (rys. 4-7).

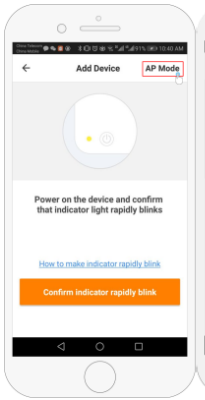


Rys 5-1

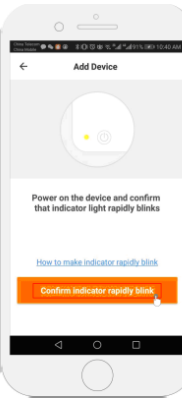

Rys 5-2

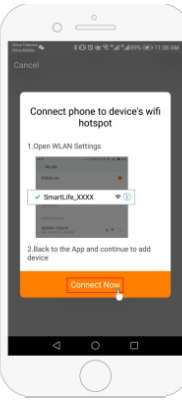

Rys 5-3

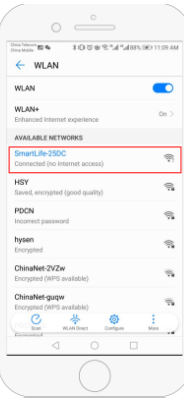

Rys 5-4

Krok 5 Programowanie harmonogramu dziennego

Naciśnij przycisk ustawień (rys. 4-8) w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić menu. W dolnej części menu znajdują się 2 samodzielne opcje o nazwie "typ programu tygodniowego" i "ustawienie programu tygodniowego". "Typ programu tygodniowego" pozwala wybrać liczbę dni, których dotyczy harmonogram, pomiędzy 5+2 (dzień powszedni+weekend) 6+1 (poniedziałek-sobota+niedziela) lub 7 dni (cały tydzień). Ustawienie "Program tygodniowy" pozwala wybrać czas i temperaturę harmonogramu dziennego w różnych punktach. Dostępnych będzie 6 opcji czasu i temperatury. Zobacz przykład poniżej.

Część 1	Część 2	Część 3	Część 4	Część 5	Część 6
Pobudka	Wyjście z domu	Powrót do domu	Wyjście z domu	Powrót do domu	Sen
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	20°C	15°C

Jeśli nie masz potrzeby, aby temperatura rosła i spadała w środku dnia, można ustawić taką samą temperaturę w częściach 2, 3 i 4, aby nie wzrosła ponownie aż do czasu w części 5.

Dodatkowe funkcje

Tryb wakacyjny: Termostat można zaprogramować tak, aby był utrzymywał wybraną niższą temperaturę podczas nieobecności użytkownika przez maksymalnie 30 dni. Tryb wakacyjny można znaleźć w sekcji " " (rys. 4-8). Możesz ustawić liczbę dni w zakresie od 1 do 30 i temperatury do 27 °C.

Tryb blokady: Ta opcja umożliwia zdalne zablokowanie termostatu, aby nie można było wprowadzać żadnych zmian. Można to zrobić, klikając symbol " " (rys. 4-8). Aby odblokować, kliknij ponownie symbol " " (Rys. 4-8).

Grupowanie urządzeń: Można połączyć wiele termostatów w grupę i sterować nimi wszystkimi jednocześnie. Można to zrobić, klikając przycisk " " (rys. 4-8) w prawym górnym rogu, a następnie klikając opcję Utwórz grupę. Jeśli masz wiele połączonych termostatów, pozwoli ci to zaznaczyć każdy z nich, który ma być w grupie, a po potwierdzeniu wyboru możesz nazwać grupę.

Zarządzanie domem: Możesz dodać inne osoby do swojego domu i pozwolić im na sterowanie połączonymi urządzeniami. Aby to zrobić, członek rodziny musi mieć pobraną aplikację Smart Life na telefon i zarejestrowane konto. Następnie musisz wrócić do strony głównej i kliknąć nazwę domu w lewym górnym rogu, a następnie kliknąć Zarządzanie domem. Po wybraniu domu, którym chcesz zarządzać, pojawi się opcja Dodaj członka. Aby wysłać mu zaproszenie ,należy wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, na który członek zarejestrował aplikację. Możesz ustawić, czy jest on administratorem, co pozwoli mu na wprowadzanie zmian w urządzeniu, np. jego usunięcie.

<https://manuals.auraton.pl>



Utylizacja urządzenia



Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Producent:
LARS Andrzej Szymański, Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo, POLAND
www.auraton.pl