



AURATON Apus R

Manual de utilizare ver. 20200927

Documentul conține informații despre siguranță, instalarea și utilizarea dispozitivului AURATON Apus R.

Un termostat wireless zilnic



Funcția FrostGuard
protejează încăperea împotriva înghețului.



Posibilitatea de a scădea ciclic temperatuta programată cu 3 °C pe o perioadă de 6 ore.




Afișaj LCD iluminat de fundal
Ecranul cu iluminare vă permite să supravegheați funcționarea dispozitivului chiar și în încăperi slab iluminate.

Informații de bază

AURATON Apus R este un regulator zilnic de temperatură wireless, conceput pentru a coopera cu capul AURATON Apus.

Descrierea AURATON Apus R

Pe partea frontală a carcasei AURATON Apus R există un afişaj LCD cu iluminare de fundal și trei butoane funcționale.

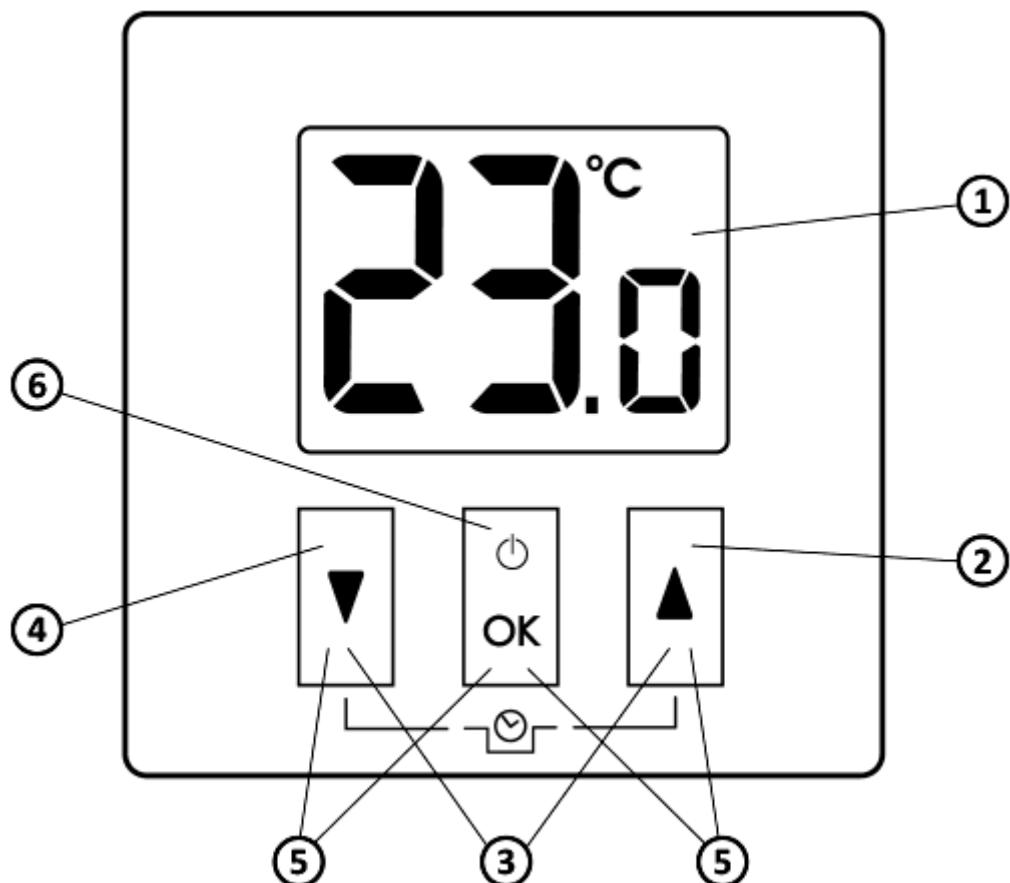


1. panou de afișare LCD
2. buton de creștere a temperaturii
3. butoane pentru modul „Reducerea temporară a temperaturii”
4. Buton de scădere a temperaturii
5. asocierea butoanelor
6. buton de confirmare PORNIRE/OPRIRE



- țineți apăsat timp de 5 secunde - pornit/oprit regulator (OK)
- apăsare scurtă - aprobă setarea temperaturii (OK)

Afișaj

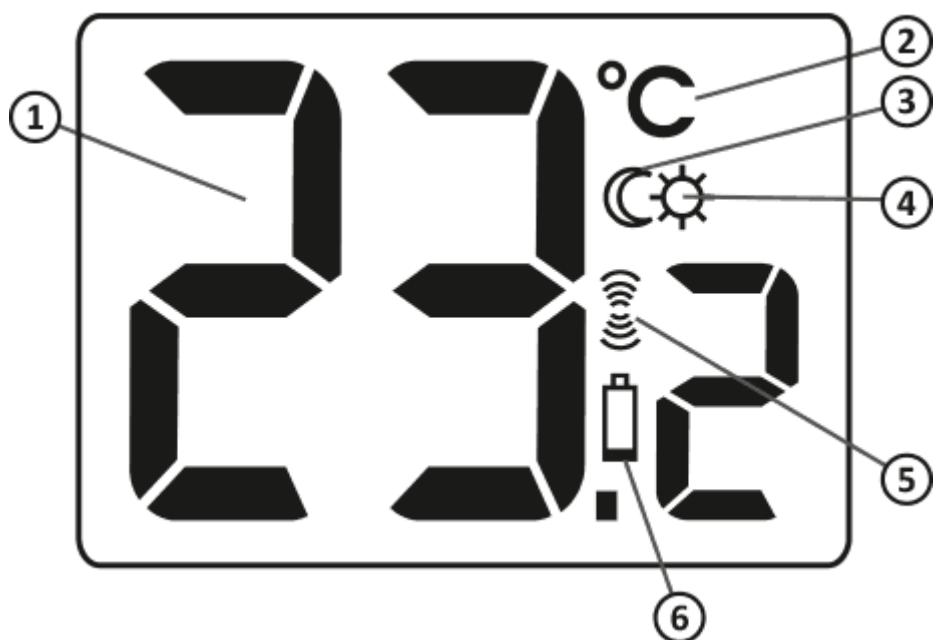

1. Temperatură

În modul normal de funcționare, AURATON Apus R afișează temperatura încăperii în care este instalat.

2. Unitate de temperatură (°C)

Arată că temperatura este afișată în grade Celsius.

3. Indicator mod temporar de reducere a temperaturii (C)

Activ în timpul executării programului de reducere temporară a temperaturii.

4. Indicator de programare a modului de reducere temporară a temperaturii (⊗)

Indică modul temporar de reducere a temperaturii activat de utilizator. Este vizibil atunci când modul nu este implementat în prezent, dar funcția de reducere temporară a temperaturii este activă (*mai multe în capitolul „Setarea modului de reducere temporară a temperaturii”*).


5. Simbol de transmisie (✉)

Indică comunicarea cu receptorul.

6. Epuizarea bateriei (⌚)

Indicatorul este vizibil atunci când nivelul minim admis al bateriei este depășit. Înlocuiți bateriile cât mai curând posibil.


Alegerea locului potrivit pentru AURATON Apus R

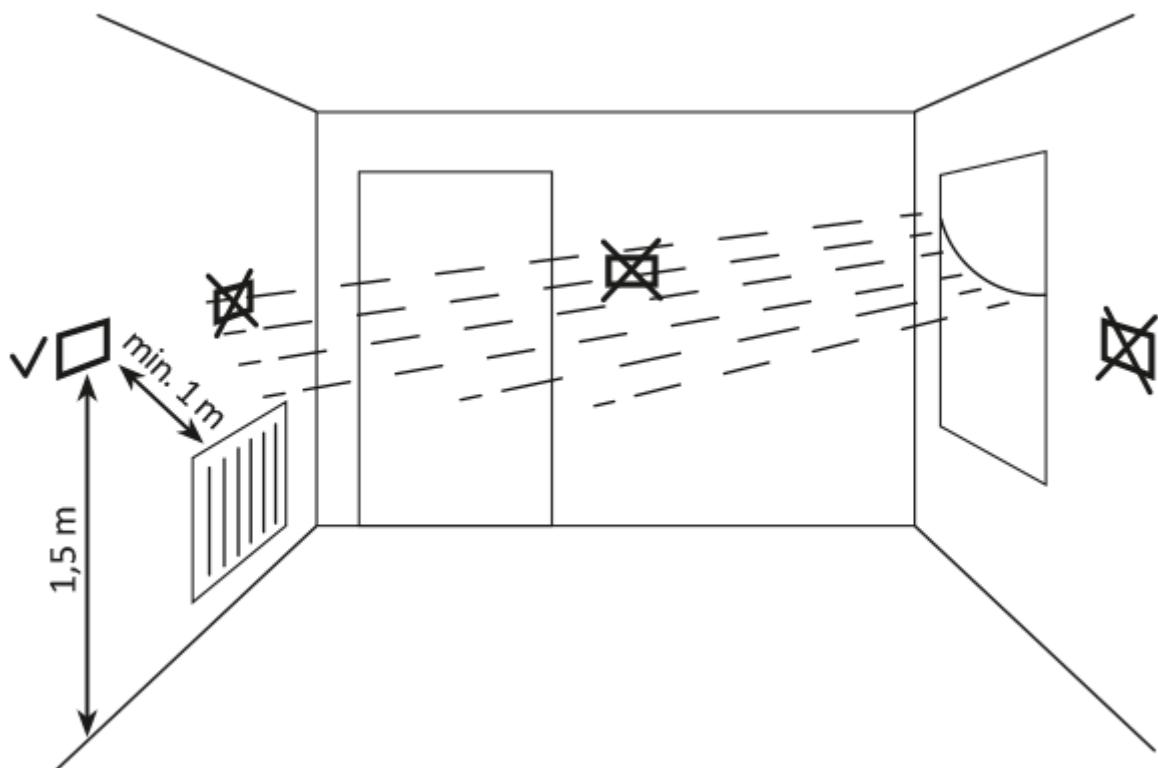

Funcționarea corectă a AURATON Apus R este în mare măsură influențată de locul amplasării. Utilizarea dispozitivului într-un loc fără circulație a aerului sau într-un loc cu lumină directă a soarelui poate duce la un control incorect al temperaturii. AURATON Apus R trebuie instalat pe peretele interior al unei clădiri (un perete despărțitor), într-un mediu cu circulație liberă a aerului. Trebuie să evitați apropierea de dispozitive cu emisie de căldură (televizor, încălzitoare, frigidere) sau locații expuse la lumina directă a soarelui. Fiind în apropierea ușilor și expunerea AURATON Apus R la posibile vibrații pot provoca, de asemenea, probleme cu funcționarea corectă a dispozitivului.

Punerea/înlocuirea bateriei

Priza bateriei este situată în interiorul AURATON Apus R pe ambele părți ale afișajului. Pentru a instala bateriile, scoateți carcasa AURATON Apus R aşa cum se arată în figură.

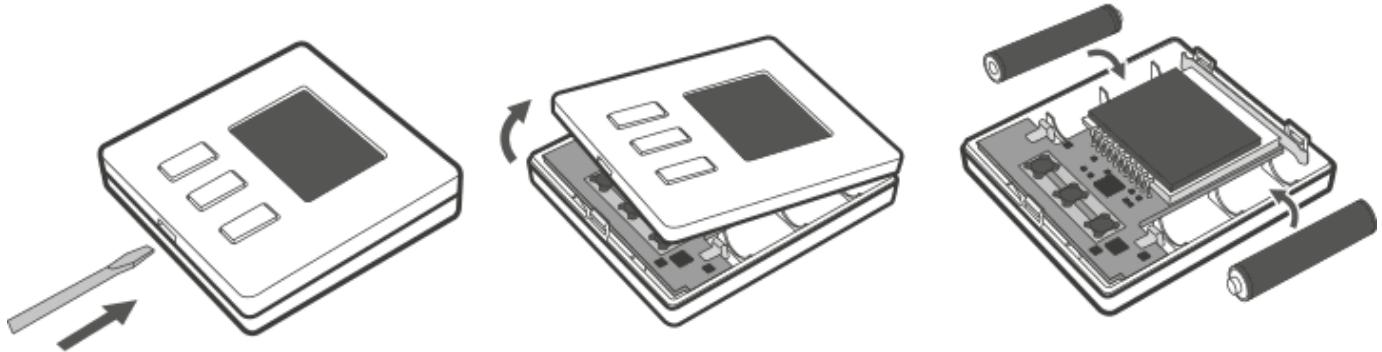

Introduceți două baterii AAA de 1,5 V în spațiul bateriei, acordând atenție polarității corecte a bateriilor.

ATENȚIE:

Recomandăm bateriile alcaline pentru alimentarea termostatelor AURATON. Nu folosiți „baterii reîncărcabile” deoarece tensiunea nominală este prea scăzută.

Fixarea AURATON Apus R

Pentru fixa **AURATON Apus R** la perete:

1. Scoateți carcasa (*după cum se arată în capitolul „Instalarea/Înlocuirea bateriei”*).
2. Faceți două găuri cu diametrul de 6 mm în perete (marcați distanța dintre găuri folosind partea din spate a carcasei AURATON Apus R).
3. Puneiți diblurile de perete în găurile forate.
4. Însurubați partea din spate a carcasei AURATON Apus R pe perete folosind șuruburile incluse în kit.
5. Instalați bateriile și plasați capacul înapoi.


ATENȚIE:

În cazul unui perete din lemn, nu este nevoie să utilizați dopuri de perete. Este suficient să perforați găuri cu un diametru de 2,7 mm (în loc de 6 mm) și însurubați șuruburile

direct în lemn.

ATENȚIE:

Nu montați termostatul AURATON Apus R pe suprafete metalice, deoarece reduce semnificativ raza de comunicare radio.

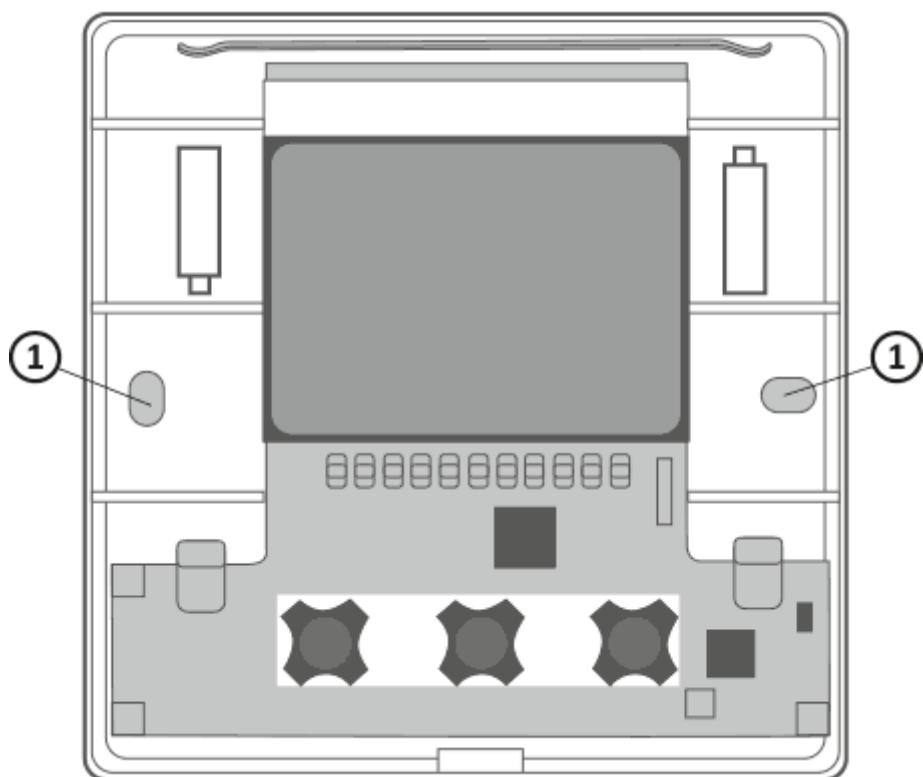

1. Forați găurile pentru șuruburi.

Metode alternative de fixare

AURATON Apus R poate fi atașat pe o suprafață netedă, de exemplu, cu bandă dublu adezivă. AURATON Apus R poate fi, de asemenea, plasat oriunde pe o suprafață plană folosind un suport pe partea din spate a carcasei.

Primul start a AURATON Apus R

Când bateriile sunt introduse corect în mufe, afişajul LCD va afişa toate segmentele timp de o secundă (test de afişare), urmat de numărul versiunii software. Temperatura curentă va fi afişată după un timp. AURATON Apus R este gata de lucru.



Setarea temperaturii

ATENȚIE:

Prima apăsare a oricărei taste funcționale activează întotdeauna iluminarea de fundal și numai la următoarea apăsare se apelează funcția tastei.

Pentru a seta temperatura dorită (setată) în modul normal de funcționare trebuie:

1. Apasă butonul sau . Segmentul responsabil cu afișarea temperaturii va intra în modul de editare și va începe să clipească.
2. Cu butoanele sau vom seta temperatura dorită cu o precizie de 0,2 °C
3. Selectia este confirmată printr-o apăsare scurtă a butonului



Funcția FrostGuard

AURATON Apus R este echipat cu o funcție specială FrostGuard care protejează o cameră împotriva unui posibil îngheț. Funcția este activată chiar și atunci când **AURATON Apus R este oprit**.

Cu AURATON Apus R oprit, atunci când temperatura din încăpere scade la 2 °C, pe afișaj apar simbolurile () și se trimite un semnal către capul care pornește încălzirea. Atunci când temperatura crește la 2,2 °C, afișajul devine din nou alb și se trimite un semnal la unitatea centrală pentru a opri încălzirea.

Setarea modului de reducere temporizată a temperaturii



Dacă doriți să reduceți temperatura camerei cu 3 °C în fiecare zi la aceeași oră, este posibil să o reduceți temporar pentru o perioadă de 6 ore. Pentru a face acest lucru:

1. Apăsați și mențineți apăsatate ambele butoane timp de 3 secunde . Țineți apăsatate ambele butoane timp de 3 secunde.
2. AURATON Apus R intră în modul de reducere temporară a temperaturii și în fiecare zi, la aceeași oră, va reduce temperatura programată în modul normal cu 3 °C pentru o perioadă de 6 ore.

ATENȚIE:

După 6 ore, AURATON Apus R revine la setarea de bază a temperaturii. În loc de simbolul lunii pe ecran va fi afișat simbolul soarelui .

ATENȚIE:

Modul „reducere temporară a temperaturii” începe întotdeauna atunci când funcția este activată. Înseamnă că o eventuală situație temporară Reducerea temperaturii ar trebui programată într-un moment în care dorim să aibă loc o astfel de schimbare.

ATENȚIE:

Acest lucru înseamnă că orice reducere temporară a temperaturii trebuie programată în momentul în care doriți ca o astfel de schimbare să aibă loc. Acest lucru depinde de inerția termică a clădirii.

Dezactivarea modului „reducerea temporară a temperaturii”

Pentru a dezactiva modul „reducere temporară a temperaturii”, apăsați din nou butoanele [sägeată] timp de 3 secunde . Pe afișaj se va stinge simbolul lunii sau al soarelui și va rămâne afișată doar temperatura camerei. AURATON Apus R a revenit la modul normal de funcționare.

Asocierea dispozitivelor

Pentru funcționarea corectă a AURATON Apus R este necesară asociere acestuia cu AURATON Apus R. Procesul de asociere este următorul:

1. Efectuați o resetare din fabrică a AURATON Apus (vezi capitolul „Restabilirea setărilor din fabrică ale capului”)
2. În **AURATON Apus R**, apăsați simultan butoanele sau pentru mai mult de 3 secunde.
3. După o numărătoare inversă de 3 secunde, AURATON Apus R va trimite identificatorul său către AURATON Apus, care va fi semnalat de către cap cu un semnal sonor triplu.
4. După împerecherea cu succes a AURATON Apus R cu AURATON Apus, închideți capacul bateriei (dacă acesta a fost deja montat pe încălzitor).

Dacă prima împerechere eșuează, vă rugăm să faceți o *resetare din fabrică*, să vă apropiati de AURATON Apus și să asociați din nou.

ATENȚIE:

Termostatul wireless AURATON Apus R vândut cu capul AURATON Apus este deja asociat. Dispozitivele cumpărate separat necesită "asociere".

Comunicarea dintre AURAON Apus R cu AURATON Apus și semnalizarea erorilor

Pentru a economisi bateria, AURATON Apus R cu AURATON Apus comunică periodic la fiecare 2 minute. Imediat după asocierea AURATON Apus R cu AURATON Apus, un proces de sincronizare durează aproximativ un minut. Nu este semnalizat, dar este necesar pentru buna funcționare a setului.

Dacă există o perturbare a comunicării radio, de exemplu din cauza epuizării bateriei AURATON Apus R sau în timpul înlocuirii acesteia, AURATON Apus va semnala lipsa comunicării, după 6 minute, pornind dioda LED la fiecare 8 [s]. După maximum 4 ore, capul ar trebui să se resincronizeze automat cu AURATON Apus R. Acest timp poate fi scurtat la 2 minute dacă, după pierderea sincronizării, clapeta este scoasă din AURATON Apus și reinstalată.

Chiar și după ce comunicarea dintre AURATON Apus R și AURATON Apus este întreruptă, utilizatorul nu trebuie să simtă nicio deteriorare a confortului. AURATON Apus va stabiliza automat temperatura camerei la nivelul pe care și-l amintește înainte de a pierde comunicarea cu AURATON Apus R.

Semnalizarea după pornirea AURATON Apus

După introducerea bateriilor, AURATON Apus semnalează disponibilitatea de funcționare cu un semnal sonor și o diodă LED. Sunt posibile două scenarii:

1. un singur semnal sonor – înseamnă că AURATON Apus este deja împerecheat cu AURATON Apus R. Este suficient apoi să montați AURATON Apus pe un radiator inserat sau pe un distribuitor de încălzire prin pardoseală și să închideți capacul bateriei. După aproximativ 30 [s] AURATON Apus va începe să regleze temperatura.
2. semnal sonor triplu – AURATON Apus nu este asociat cu AURATON Apus R. După închiderea capacului bateriei AURATON Apus **NU VA** implementat algoritmul de control al temperaturii. Este necesar să efectuați procesul de împerechere descris în capitolul [Asociere dispozitive](#).

ATENȚIE:

În cazul în care știftul de presiune al AURATON Apus nu a fost în poziția extrem de deschisă, acesta va porni și motorul și va deplasa dispozitivul de acționare în poziția din spate, facilitând asamblarea AURATON Apus.

Semnalizarea erorilor de calibrare

După montarea pe radiator sau pe colectorul de încălzire prin pardoseală și închiderea capacului bateriei, AURATON Apus efectuează calibrarea sistemului mecanic. Dacă apare o eroare în timpul calibrării, aceasta este indicată în mod sonor prin activarea difuzorului timp de 1[s] la fiecare 1[s]. În cazul unei erori de calibrare, verificați:

1. Reducția A este înșurubată corespunzător la inserția radiatorului sau la colectorul de încălzire prin pardoseală.
2. Dacă reducția B (pentru inserțiile Danfoss) este fixată corect pe inserție și dacă reducerea A este înșurubată corect în reducerea B
3. inelul de siguranță să fie așezat corect în poziția "securizat".
4. Că bateriile instalate nu sunt descărcate (a se vedea capitolul: „Radiator cu inserție M30x1,5 sau colector de încălzire prin pardoseală” punctul 2. i 3.)
5. În cazul în care acțiunile menționate mai sus nu au ca rezultat o calibrare corectă, aceasta poate fi o dovadă a funcționării incorecte a robinetului de radiator sau a colectorului de încălzire prin pardoseală în sine sau a incompatibilității AURATON Apus cu robinetul.

Instrucțiuni de asamblare

AURATON Apus R trebuie amplasat în încăperea în care se află AURATON Apus pe calorifer sau în încăperea la care sunt conectate circuitele corespunzătoare de încălzire prin pardoseală. Nu trebuie amplasat lângă calorifer, ușă sau în locuri însorite.

Durata de funcționare a bateriei

Timpul de funcționare declarat cu un set de baterii alcaline AAA este de un an. Descărcarea bateriei nu influențează controlului temperaturii. AURATON Apus semnalează nivelul scăzut al bateriei prin aprinderea LED-ului de două ori la fiecare 8 [s]. În plus, când bateria devine și mai descărcată, capul începe să genereze un bip dublu la fiecare 8 minute. Pentru a dezactiva semnalizarea sonoră pentru 24 h, apăsați orice tastă de pe AURATON Apus R asociat cu acest AURATON Apus sau ridicați clapeta AURATON Apus timp de 2[s] și montați-o din nou.

După 24 de ore, semnalizarea se va porni din nou, reamintindu-ne să înlocuim bateriile. Apoi, semnalizarea poate fi oprită din nou pentru încă 24 de ore, dar procesul se va repeta până la înlocuirea bateriilor.

Caracteristici unice ale AURATON Apus R

- Auraton Apus R împreună cu Auraton Apus în prima fază de utilizare „învață” încăperea pentru a controla încălzirea cât mai precis posibil.
- Inițial, fluctuațiile de temperatură pot fi mai mari, dar acestea vor scădea în timp.

Curățirea și întreținerea

- Partea exterioară a dispozitivului trebuie curățată cu o cârpă uscată. Nu utilizați solvenți (cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
 - Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude. Poate provoca electrocutare sau deteriorarea gravă a dispozitivului.
 - Nu expuneți dispozitivul la fum sau praf excesiv.
 - Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit.
 - Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit.
 - Păstrați dispozitivul departe de lichide sau umezeală.
-

RESET - restabilirea setărilor din fabrică pentru AURATON Apus

1. Scoateți capacul bateriei AURATON Apus.
 2. Scoateți bateria (una este suficientă).
 3. Apăsați butonul pentru a închide capacul bateriei (este situat pe placa electronică între baterii.)
 4. În timp ce țineți apăsat butonul, instalați bateriile și așteptați aproximativ 4 sec.
 5. După ce auziți trei semnale sonore, eliberați butonul.
-

Date tehnice

Alimentare:	2 x AAA (2 x 1,5 V), alcalin
Interval de temperatură de lucru:	0 – 45 °C
Semnalizarea stării operației:	panou de afișare LCD
Numărul nivelurilor de temperatură:	1
Temperatură antigel:	2 °C
Domeniul de măsurare a temperaturii:	0 – 35 °C
Intervalul de setare a temperaturii:	5 – 30 °C
Precizia de reglare a temperaturii:	0,2 °C
Precizia măsurării temperaturii:	±0,1 °C
Ciclul de lucru:	Zilnic
Domeniu de funcționare:	într-o clădire tipică cu structură standard a peretilor – aproximativ 30 m; în teren deschis – până la 300 m
Frecvența radio:	869,000 MHz
Puterea semnalului radio:	Până la 11 dBm


Grad de protecție:

IP20

Dimensiuni [mm]:

70 x 70 x 14,5

Informații privind reciclarea produsului

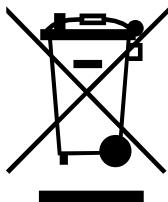

Dispozitivele sunt marcate cu simbolul tomberonului de deșeuri barat. În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE și Legea privind echipamentele electrice și electronice, aceste semne informează că acest echipament, după perioada de exploatare, nu poate fi colectat împreună cu alte deșeuri menajere.

Utilizatorul este obligat să-l predea la centrul de colectare a echipamentului electric și electronic.

Prin prezența, LARS Andrzej Szymanski declară că tipul de echipamente radio AURATON Apus R este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil mai jos în zona de descărcare.

Adresa și contactul cu producătorul:

Lars

ul. Świerkowa 14

64-320 Niepruszewo

Polska

www.auraton.pl

De descărcat

- [Instructiuni de utilizare](#)
- [Declarația de conformitate](#)